

Istruzioni per l'uso Modelli 2082, 3082, 3082 K



Guida in linea

Link ipertestuali

Link ipertestuali sono rimandi nel testo. Sono contrassegnati col simbolo. Le voci dell'indice sono link ipertestuali.

- Facendo clic su nella barra di navigazione di Acrobat si ritorna alla pagina di uscita.

Ricerca globale di un termine

 Facendo clic su si apre la finestra «Trova».

É possibile effettuare la ricerca di qualsiasi termine nel presente documento Acrobato, in alternativa, in tutti i file Acrobat memorizzati sul PC o nei file Acrobat in uso.

Altre funzioni interattive

Adobe Reader e tutte le versioni di Acrobat offrono all'utente esperto un'ampia gamma di funzioni estremamente utili per la consultazione interattiva dei documenti. Per maggiori informazioni, consultare il relativo manuale utente o la guida in linea.

Visualizzazione indice

Passa a Guida in linea (questa pagina)

Contenuto 2 di 88 Guida in linea

Versione, colophon, targhetta

Istruzioni per l'uso G114 Versione 1.2 (09.10.2012) Per i modelli di letto Völker 2082, 3082, 3082 K dalla data di costruzione giugno 2009

© Völker GmbH 2009-2012

Völker GmbH Wullener Feld 79 58454 Witten

GERMANIA

Tel.: +49 2302 96096-0 Fax: +49 2302 96096-16 e-mail: info@voelker.de Internet: www.voelker.de


Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale.

Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche rese necessarie da ulteriori sviluppi tecnologici.

Il contenuto del presente documento è soggetto a modifiche senza preavviso.

Prima di procedere a un ordine, si invitano i clienti a consultare il responsabile vendite locale.

Targhetta

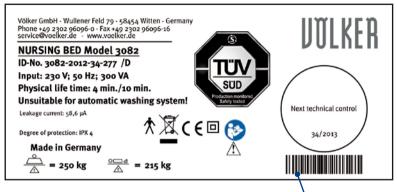

La targhetta che riporta i dati tecnici si trova sul lato interno della testiera.

Per leggere la targhetta, alzare lo schienale.

Per maggiori informazioni sulla targhetta, vedere Appendice 12.



Contenuto 3 di 88 Guida in linea

Indice 1/2

Guida in linea	Messa in funzione ☐ 30 Avvertenze generali sul funzionamento ☐ 31 Preparazione ☐ 32 Messa in funzione elettrica ☐ 33 Utilizzo del kit batterie ☐ 34	Pulizia e disinfezione ☐ 51 Pulizia ☐ 52 Disinfezione con panno e disinfezione a spruzzo ☐ 52 Lance a spruzzo e tunnel di
Avvertenze 🕮 7	Messa fuori servizio 🕮 35	lavaggio 🕮 53
Informazioni generali 🕮 8	Verifica funzionale 🕮 36	
Destinazione d'uso 🕮 9		Manutenzione 🕮 54
Disposizioni generali, qualifiche/	Azionamento 🕮 37	Qualifica del personale 🕮 55
addestramento degli utilizzatori,	Blocco dei tasti 🕮 38	Avvertenze di sicurezza 🕮 55
ulteriori condizioni preliminari 🕮 11	Ruote 🕮 39	Programma di manutenzione 🕮 56
Avvertenze generali di sicurezza 🕮 12	Sponde laterali 🕮 40	
	Avvertenze generali di sicurezza 🕮 40	Controllo tecnico 🚨 57
Descrizione delle funzioni 🚨 17	Modello 2082 🕮 41	Esame visivo 🕮 58
Panoramica 🕮 18	Modelli 3082, 3082 K 🕮 42	Verifica funzionale delle sponde
Modello 2082 🕮 18	Schienale 🕮 44	laterali 🕮 58
Modelli 3082, 3082 K 🕮 19	Abbassamento rapido meccanico dello	Verifica funzionale dei freni 🕮 60
Pulsantiera con gancio 🕮 20	schienale / funzione CPR (optional) 🕮 45	Verifica funzionale degli azionament
Pulsantiera trasversale	Sezione cosce e sezione gambale	60
(optional per 3082, 3082 K) 🕮 21	46	Cavo di collegamento alla rete 🕮 60
Tastiera personale (optional) 🚨 22	Altezza piano rete 🕮 47	Cablaggio 🕮 60
con blocco completo (optional) 🕮 23	Posizione anti Trendelenburg e	Involucro 🕮 60
con blocco singolo (optional) 🕮 24	posizione Trendelenburg (optional)	Verifica meccanica 🕮 60
Alloggiamenti per alzapersone e	48	Misurazione secondo DIN EN 62353
accessori, guida per accessori 🚨 25	Posizione seduta comfort (optional)	(VDE 0751-1) 🚇 61
Versioni e optional 26	49	Verifica del maniglione triangolare 🕮 6
Accessori 🚨 28	Prolunga letto (optional) 🕮 50	Ulteriori accessori 🕮 61

Indice 2/2

Eliminazione dei guasti 🕮 62

Tabella dei guasti ☐ 63 Centri di assistenza ☐ 66

Appendice 🕮 67

Simboli utilizzati 68
Dati tecnici 69
Classifica 71

Targhetta 🕮 72

Vita utile/smaltimento 74

Dichiarazioni del fabbricante,

Moduli, istruzioni per l'uso in formato elettronico 75

Premessa

Ci congratuliamo con Lei per la sua decisione di acquistare letti Völker.

Desideriamo nel contempo ringraziarla anche della fiducia che Lei ha risposto nella nostra azienda e nei nostri prodotti.

Questo passo importante è stato sicuramente preceduto da numerose riflessioni e verifiche dei requisiti che, in base all'esperienza, Lei ritiene importanti per i nuovi letti di cura e/o di degenza.

La sua scelta, caduta sui letti Völker, è fondata pertanto su valide motivazioni.

Questo è il nostro impegno nei suoi confronti: i letti Völker non la deluderanno mai.

Non è un caso se i letti Völker si sono affermati a livello mondiale come presidi medici estremamente innovativi. Questo risultato non concerne solo lo schema costruttivo, che è stato completamente rivoluzionato da Völker, ma anche i numerosi vantaggi garantiti dal prodotto, oggetto di costanti verifiche di praticabilità e miglioramenti. Vantaggi che ora non solo mirano a garantire il confort del degente/paziente, ma anche a facilitare e rendere meno oneroso il compito degli operatori sanitari.

Ogni letto di cura e/o di degenza presenta delle caratteristiche estremamente utili per gli utilizzatori. A nostro avviso, tuttavia, nessun letto riunisce in sé la molteplicità di vantaggi assicurati da un letto Völker. I letti di cura Völker, oltre ad essere prodotti eccellenti, offrono anche funzioni che possono essere regolate meccanicamente, per lo più mediante motorizzazioni elettriche, o comandate mediante componenti elettronici.

Con la consegna dei letti, viene trasferita a Lei anche la responsabilità del loro funzionamento regolare e conforme alle norme. Legga attentamente le istruzioni per l'uso allegate, le forniranno informazioni sulla dotazione tecnica del suo letto Völker che le permetteranno di utilizzare in modo ottimale tutte le funzioni.

Le auguro buon lavoro con i letti Völker.

Völker GmbH

Avvertenze



Contenuto 7 di 88 Guida in linea

Avvertenze | Informazioni generali

Avvertenze di carattere generale

Ha acquistato un letto Völker GmbH. Questo letto è stato realizzato conformemente alle norme nazionali e internazionali, secondo lo stato attuale della tecnica.

I letti Völker soddisfano i più rigorosi requisiti di sicurezza e funzionalità. Collaudati secondo le norme internazionali, sono dotati del marchio CE che ne dimostra la rispondenza ai requisiti fondamentali relativi ai prodotti medicali.

Si raccomanda di leggere le avvertenze generali di sicurezza 12. Prestare attenzione anche alle ulteriori avvertenze alle pagine successive (in particolare in relazione a eventuali diritti di garanzia).

Modello base

Il modello base del letto può essere fornito con diversi optional, descritti nella Sezione Versioni e optional 🚨 26.

Tutela del diritto di autore

La cessione a terzi delle presenti istruzioni per l'uso è consentita solo con il consenso scritto di Völker GmbH. Tutta la documentazione è tutelata dalla normativa sul diritto di autore.

Garanzia e responsabilità

Völker GmbH risponde di eventuali errori e omissioni, con l'esclusione di ulteriori richieste, nei limiti degli obblighi di garanzia assunti nel contratto principale. Sono escluse richieste di risarcimenti di danni, indipendentemente dal fondamento normativo da cui tali richieste sono derivate

Ci riserviamo il diritto di apportare, senza alcun preavviso, tutte le modifiche richieste nell'ambito dello sviluppo tecnico dei letti oggetto delle presenti istruzioni. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Con riserva di errori di stampa.

Decliniamo qualsiasi responsabilità in merito a danni e malfunzionamenti dovuti a errori di azionamento o al mancato rispetto delle presenti istruzioni.

La presentazione degli accessori non corrisponde necessariamente all'esecuzione tecnica.

Avvertenze | Destinazione d'uso 1/2

Utilizzo previsto

I modelli di letto Völker 2082, 3082 e 3082 K sono letti destinati all'uso medico, in particolare all'accoglienza e alla cura di degenti/pazienti in stanze adeguate presso strutture sanitarie assistite.

Il letto è destinato a essere utilizzato con pazienti di età superiore a 12 anni o altezza superiore a 146 cm.

Il carico di lavoro sicuro per il letto è di 250 kg. Il massimo peso personale ammesso si calcola sottraendo dal carico di lavoro il peso del materasso, dell'alzapersone e degli accessori.

Decliniamo qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo del letto Völker diverso da quello previsto.

Utilizzo non conforme

Un utilizzo non conforme può comportare dei pericoli. Di seguito sono presentati alcuni esempi di utilizzo non conforme:

- azionamento non corretto di funzioni elettriche e posizionamento non controllato,
- manovra del letto da parte di degenti/pazienti non debitamente istruiti,
- utilizzo di altri dispositivi elettrici su letto,
- movimentazione del letto mediante trazione sui cavi,
- estrazione dei connettori elettrici mediante trazione sul cavo,
- utilizzo del letto su pavimento non piano con pendenza superiore a dieci gradi (i freni del letto sono studiati per un angolo di pendenza massimo di dieci gradi),

- tentativo di muovere il letto anche quando sono applicati i freni,
- utilizzo del letto per il trasporto di degenti,
- utilizzo del letto per il trasporto mediante un veicolo,
- sovraccarico del letto oltre il carico di lavoro sicuro specificato.

Contenuto 9 di 88 Guida in linea

Avvertenze | Destinazione d'uso 2/2



CAUTELA Qualora, in condizioni eccezionali, si renda necessario utilizzare il letto per pazienti di età inferiore a 12 anni o di altezza inferiore a 146 cm, applicare i rivestimenti di protezione delle sponde laterali. Lo stesso vale anche se si utilizza il letto per persone deboli o confuse.

È fondamentalmente vietato utilizzare il letto per bambini al di sotto di 8 anni.



ATTENZIONE Il letto non può essere posizionato direttamente accanto o insieme ad altre apparecchiature impilate. Se questo fosse necessario, occorre garantire il costante monitoraggio del funzionamento del letto e il controllo dell'utilizzo conforme nella posizione adottata.

Avvertenze | Disposizioni generali, qualifiche/addestramento degli utilizzatori, ulteriori condizioni preliminari

Disposizioni generali

Il letto può essere azionato e utilizzato solo conformemente alla propria destinazione d'uso, nel rispetto della Legge sui prodotti medicali (MPG) e dei decreti legislativi emanati in materia, delle regole tecniche generalmente riconosciute nonché delle norme per la tutela del lavoro e la prevenzione degli infortuni. Se il letto non è perfettamente integro e può dunque rappresentare un pericolo per i degenti/pazienti, il personale sanitario o terzi. **non** ne è consentito l'uso.

Qualifiche degli utilizzatori

Il letto può essere utilizzato solo da persone che, grazie alla propria formazione, alle proprie conoscenze e alle esperienze maturate, ne garantiscano il corretto azionamento (MPG - Legge sui prodotti medicali).

Formazione degli utilizzatori

Su richiesta del cliente, Völker o suoi rappresentanti possono fornire una formazione di base al personale sanitario sull'uso del letto.

La partecipazione del personale sanitario a tale corso di formazione può essere certificata e convalidata da Völker tramite apposito modulo corredato di nome, data e firma.

Prima dell'attivazione della pulsantiera, il personale deve fornire ai degenti/pazienti le informazioni necessarie.

Ulteriori condizioni preliminari

Gli addetti alla messa in funzione, all'utilizzo o al trattamento del letto devono avere letto e tenera a portata di mano le presenti istruzioni (in formato cartaceo o elettronico).

Al fine di evitare errori e di garantire il regolare funzionamento del letto, le avvertenze di sicurezza riportate di seguito devono essere sempre accessibili al personale sanitario.

Presupposti per il pavimento

Poiché il peso dei pazienti è in costante aumento, negli ultimi anni i requisiti dei letti di degenza e di cura sono diventati sempre più rigorosi. Völker ha risposto alle richieste del mercato potenziando il "carico di lavoro sicuro". I carichi applicati non coinvolgono solo i letti, ma anche statica e pavimento. Per questo raccomandiamo l'impiego di rivestimenti per pavimento idonei nelle aree di utilizzo dei letti. I pavimenti devono essere conformi alla norma DIN EN 685, rientrare almeno nelle classi 32 o 33 ed essere posati a regola d'arte. Nello specifico si tratta di rivestimenti per pavimenti destinati all'uso in luoghi pubblici e ad uso commerciale, soggetti a traffico di media o forte entità.

Contenuto 11 di 88 Guida in linea

Avvertenze | Avvertenze generali di sicurezza 1/5



Segnale di avvertimento Leggere e attenersi rigorosamente alle informazioni contrassegnate da questo simbolo.



PERICOLO segnala una situazione di pericolo immediato, che ha come conseguenza lesioni gravi o morte.



ATTENZIONE segnala situazioni potenzialmente pericolose, che possono portare a lesioni gravi o alla morte.



CAUTELA segnala situazioni potenzialmente pericolose, che possono portare a lesioni fisiche minori.

N.B. segnala possibili danni materiali

Prima della prima messa in funzione

Prima che il letto venga messo in funzione per la prima volta, il personale sanitario deve avere letto attentamente le presenti istruzioni per l'uso.

Prima della messa in funzione del letto, al personale sanitario dovrà essere fornita una formazione approfondita sull'utilizzo del letto in base alle istruzioni per l'uso, che dovrà evidenziare anche i potenziali pericoli che potrebbero presentarsi nonostante un utilizzo corretto del letto.

Prima e durante l'uso

Prima di utilizzare il letto, occorre accertarsi che le condizioni dello stesso siano regolari e garantiscano un uso sicuro (Verifica funzionale 🚇 36).



ATTENZIONE Se nei pressi del letto si utilizzano altri dispositivi dotati di cavi, tubi flessibili dell'aria o simili, badare che questi componenti siano disposti in modo tale che non possano restare incastrati nelle parti mobili del letto ed essere danneggiati.

Posizione del letto



CAUTELA Per prevenire eventuali lesioni derivanti da cadute, si consiglia di lasciare il letto nella posizione di altezza minima col freno inserito (tranne che durante le operazioni di cura).

Contenuto 12 di 88 Guida in linea

Avvertenze | Avvertenze generali di sicurezza 2/5

Trasporto del letto



CAUTELA Il letto di cura non è progettato per il trasporto di persone. Prima di procedere al trasporto del letto, accertarsi che il cavo di collegamento alla rete non tocchi il pavimento e che il piano rete sia orizzontale e nella posizione di altezza minima. Il letto può essere spostato solo su un pavimento stabile. Non cercare di spingere il letto su ostacoli con un'altezza superiore a 1 cm. Il massimo angolo di pendenza consentito per il pavimento è pari a 10°.

Blocco del letto



CAUTELA "Pericolo di infortuni" Quando il letto non viene trasportato, le ruote devono essere sempre rientrate, poiché il letto potrebbe essere utilizzato dal degente/paziente come sostegno per alzarsi o sdrajarsi. Se le ruote sono abbassate, il letto potrebbe spostarsi accidentalmente provocando la caduta del degente/paziente. Dopo aver fatto rientrare le ruote. 2 39 accertarsi che il letto sia effettivamente stabile, ovvero che le ruote siano completamente rientrate. Anche dopo la prima messa in funzione o rimessa in funzione, il letto potrebbe non essere frenato ed è necessario verificare che le ruote siano rientrate correttamente.

Carico del letto su un solo lato



N.B. Per evitare di caricare il letto su un solo lato, è vietato ad altre persone che non siano degenti/ pazienti utilizzare il letto per sedersi (i visitatori non possono sedere sul bordo del letto).

Sponde laterali



ATTENZIONE "Pericolo di schiacciamento"

Se il letto è occupato da degenti/ pazienti le cui condizioni fisiche o psichiche richiedono l'applicazione di sponde laterali per prevenire cadute dal letto, devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

- Deve essere verificata l'ammissibilità legale delle sponde laterali.
- Le sponde laterali possono essere utilizzate solo da personale sanitario debitamente istruito.

Contenuto 13 di 88 Guida in linea

Avvertenze | Avvertenze generali di sicurezza 3/5

- Assicurarsi che le sponde laterali (o parti delle stesse) siano completamente alzate e bloccate o completamente abbassate.
- Verificare che, azionando la regolazione elettrica del piano rete, il degente/paziente non venga a contatto con le sponde laterali. Altrettanto importante è accertarsi che dalle sponde non sporgano parti del corpo.
- Qualora le sponde laterali vengano applicate per un soggetto le cui condizioni psichiche le richiedano, accertarsi che la pulsantiera sia tenuta lontano dalla portata del paziente o che sia bloccata. Si raccomanda inoltre di applicare il rivestimento di protezione per le sponde laterali.



PERICOLO II mancato rispetto delle misure di sicurezza sopra menzionate da parte del personale sanitario potrebbe causare lesioni a mani, ginocchia, dita, piedi, tibia e anca, nonché ematomi o lesioni di altro tipo in seguito a schiacciamento. Con bambini o degenti di altezza inferiore a 146 cm, il mancato rispetto delle misure di sicurezza può portare alla morte!



ATTENZIONE "Pericolo di schiacciamento"

Nel modello 2082 le sponde laterali devono essere completamente alzate e bloccate o essere completamente abbassate.



ATTENZIONE "Pericolo di lesioni"

Qualora le sponde laterali siano danneggiate, il letto non può più essere utilizzato e deve essere riparato.

Regolazione dell'altezza



PERICOLO "Pericolo di schiacciamento tra basamento/pavimento e telaio durante l'abbassamento del letto"

Prima di azionare il letto, assicurarsi che lo spazio tra il telaio e il basamento e/o il pavimento sia completamente sgombro da persone, arti, animali domestici, biancheria da letto o altri oggetti.



PERICOLO "Pericolo di movimento"

Nel caso in cui qualsiasi movimento del letto rappresenti un pericolo per il degente/paziente, tutte le funzioni devono essere bloccate.

Avvertenze | Avvertenze generali di sicurezza 4/5

Accessori



ATTENZIONE "Pericolo di lesioni"

Utilizzare esclusivamente accessori originali Völker! Eventuali accessori di marca diversa devono essere collaudati prima dell'uso.

Utilizzo di dispositivi di sollevamento



ATTENZIONE "Pericolo di lesioni"

Non è consentito fissare direttamente al letto dispositivi di sollevamento (trasporto pazienti, riparazione).

I dispositivi di sollevamento menzionati sono dispositivi montati sul letto per il trasporto. Possono essere utilizzati apparecchi sollevapazienti.

Utilizzo di apparecchi ad ossigeno



PERICOLO "Pericolo di incendio"

Non utilizzare apparecchi a ossigeno tranne le maschere o i sistemi che possono essere applicati al naso. Non utilizzare il letto in ambienti a rischio di esplosione.

Se è escluso (ad es. dalle informazioni riportate nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio utilizzato)che durante l'impiego o anche in caso di guasto la concentrazione di ossigeno possa salire tanto da rappresentare un pericolo di esplosione, si può utilizzare l'apparecchio.

Pannello inseribile

Quando si utilizza il pannello inseribile, attenersi alle istruzioni per l'uso relative a tale accessorio. Durante i controlli tecnici occorre verificare che i pannelli inseribili diano adeguati alle dimensioni delle sponde laterali.

Pulizia e disinfezione

Per garantire nel tempo la funzionalità del letto, lo stesso dovrebbe essere pulito, disinfettato e controllato al più presto dopo ogni uso, in modo da poter essere riutilizzato immediatamente e senza rischio.

In caso di errata pulizia/disinfezione 51 del letto possono insorgere dei pericoli.

Avvertenze | Avvertenze generali di sicurezza 5/5

Manutenzione e riparazione

Ogni addetto alla manutenzione e alla riparazione deve avere partecipato ad ameno uno dei corsi di formazione del Servicetool di Völker, avere letto le norme di sicurezza e il manuale di assistenza ed essere in possesso delle qualifiche professionali previste dai §§ 4 e 6 del Decreto sull'utilizzo dei prodotti medicali.

Al termine degli interventi di manutenzione o riparazione, occorre effettuare un Controllo tecnico \$\simeq\$ 57 dei componenti e/o delle funzioni interessate. Tale controllo deve accertare se il letto possa essere utilizzato conformemente alle norme senza pericolo per degenti/pazienti, utilizzatore o terzi.

Il controllo tecnico deve essere effettuato almeno una volta l'anno e dopo ogni periodo di inutilizzo prolungato.

I danni accertati quali usura dei componenti, viti allentati o rotture devono essere eliminati immediatamente.

Disturbi elettromagnetici/statici

I letti della serie 2082, 3082 e 3082 K soddisfano i requisiti EMC imposti dalla Legge sui prodotti medicali (MPG). I criteri di prova sono quelli previsti dalla Norma EN 60601-1-2.

Contenuto 16 di 88 Guida in linea

Descrizione delle funzioni

Nel capitolo **Descrizione delle funzioni** vengono illustrate le caratteristiche del letto ed il relativo funzionamento.



CONTENUTO

Panoramica 18
Modello 2082 18
Modelli 3082, 3082 K 19

Pulsantiera con gancio 20

Pulsantiera trasversale (optional per 3082, 3082 K) 21

Tastiera personale (optional) 22
con blocco completo (optional) 23
con blocco singolo (optional) 24


Alloggiamenti per alzapersone e accessori, guida per accessori 25

Versioni e optional 26

Accessori 28


Contenuto 17 di 88 Guida in linea

Descrizione funzionale | Panoramica | Modello 2082

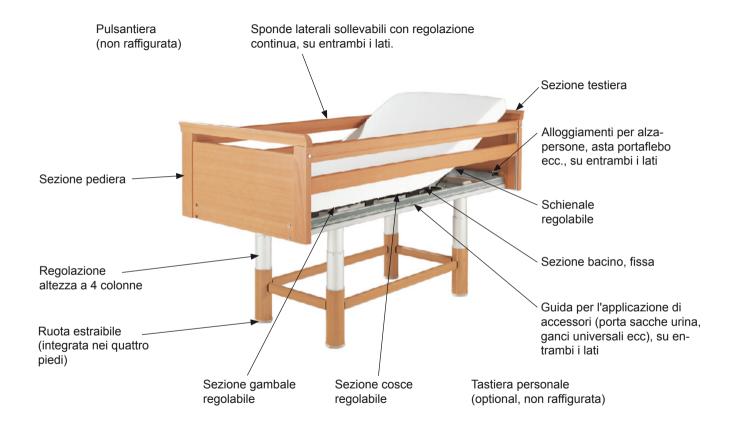

Contenuto 18 di 88 Guida in linea

Descrizione funzionale | Panoramica | Modelli 3082, 3082 K

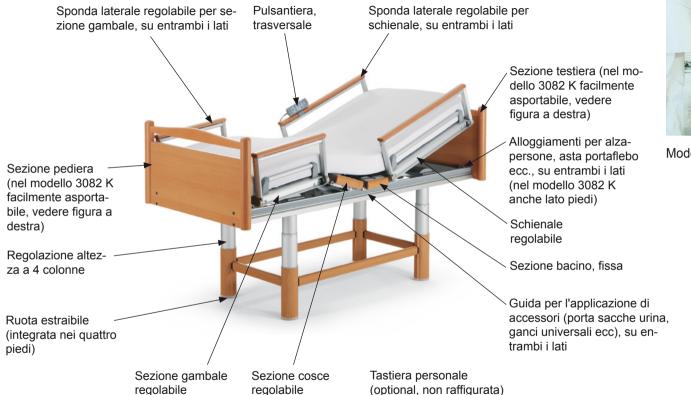




Modello 3082 K

Contenuto **Guida in linea** 19 di 88

regolabile

regolabile

Descrizione funzionale | Pulsantiera con gancio

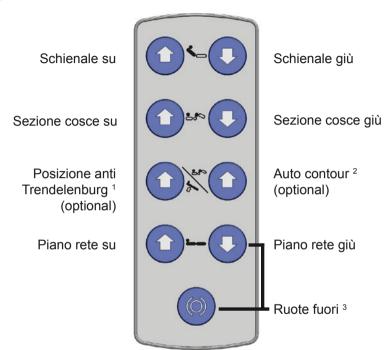

Lato posteriore:



Pulsantiera bloccata



Pulsantiera sbloccata




- ¹ Posizione testa alta
- ² Schienale e sezione cosce in alto contemporaneamente
- ³ Premere entrambi i tasti contemporaneamente: il piano rete si sposta nella posizione più bassa e le ruote si abbassano

ATTENZIONE Quando si azionano le regolazioni motorizzate con le sponde laterali alzate, è necessario assicurarsi che il degente/paziente non sia a contatto con le sponde e che parti del suo corpo o di altre persone non sporgano dalle sponde e non si trovino tra il piano rete e il basamento/pavimento!

Contenuto 20 di 88 Guida in linea

Descrizione funzionale | Pulsantiera trasversale (optional per 3082)

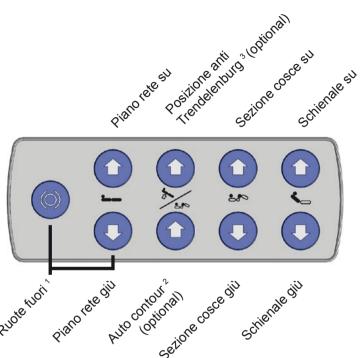

Lato posteriore:



Pulsantiera bloccata



Pulsantiera sbloccata

¹ Premere entrambi i tasti contemporaneamente: il piano rete si sposta nella posizione più bassa e le ruote si abbassano

- ² Schienale e sezione cosce in alto contemporaneamente
- ³ Posizione testa alta

ATTENZIONE Quando si azionano le regolazioni motorizzate con le sponde laterali alzate, è necessario assicurarsi che il degente/paziente non sia a contatto con le sponde e che parti del suo corpo o di altre persone non sporgano dalle sponde e non si trovino tra il piano rete e il basamento/pavimento!

Contenuto 21 di 88 Guida in linea

 $[\]triangle$

Descrizione funzionale | Tastiera personale (optional) 1/3

N.B. Ricordare che per comandare il letto occorre accendere la tastiera personale premendo il tasto "ON". Se tutte le funzioni elettriche risultano disattivate, premere il pulsante verde Reset sulla carcassa del motore. Se dopo questa operazione l'indicatore dell'accumulatore s'illumina di rosso, staccare brevemente la spina di alimentazione.

Dopo avere reinserito la spina, premere il pulsante verde del disgiuntore per riattivare il letto.

Non si devono mai premere entrambi i pulsanti verdi contemporaneamente. **N.B.** La tensione di rete è inserita per l'intero periodo di attività della tastiera personale (120 secondi), in modo tale che mentre la tastiera personale è attiva, sia acceso anche il LED dell'indicatore di presenza rete. Quando la tastiera si disattiva, anche la rete si disinserisce.

Funzione doppio clic

A seconda del paese, la tastiera personale può essere dotata di una funzione automatica (doppio clic).

Facendo doppio clic ad esempio sul tasto "Piano rete su" o "Piano rete giù", il piano rete si sposta nella posizione di altezza massima o minima. Tale funzione può essere arrestata in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi (escluso il "tasto ON").



ATTENZIONE "Pericolo di schiacciamento"

Quando utilizza la funzione doppio clic, il personale sanitario deve osservare il degente/paziente fino alla conclusione della funzione di regolazione.




PERICOLO "Pericolo di schiacciamento tra basamento/ pavimento e telaio durante l'abbassamento del letto"

Occorre garantire che durante le operazioni di regolazione lo spazio tra il telaio, il basamento e il pavimento sia sgombro di parti del corpo, arti, animali domestici, lenzuola o altri oggetti.

Contenuto 22 di 88 Guida in linea

Descrizione funzionale | Tastiera personale con blocco completo (optional) 2/3

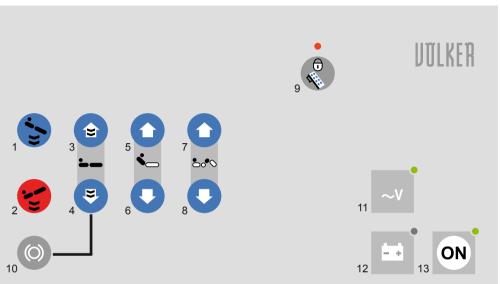

- Posizione anti Trendelenburg 1,7
- Posizione Trendelenburg 2,7
- Piano rete su 7
- Piano rete giù 7
- Schienale su
- Schienale giù
- Sezione cosce su


- Sezione cosce giù Blocco pulsantiera
- Ruote fuori 3
- Indicatore presenza rete 4
- Indicatore accumulatore 5
- 13 Accensione 6

- ¹ Posizione testa alta
- ² Posizione testa bassa
- ³ Premere entrambi i tasti contemporaneamente: il piano rete si sposta nella posizione più bassa e le ruote si abbassano
- ⁴ Verde: Presenza tensione di rete
- ⁵ Verde: carico >80%; giallo: carico 30-80%; rosso: scarico; lampeggiante: caricamento in corso
- ⁶ se si preme il tasto, la tastiera rimane attiva per 120 secondi dall'ultimo azionamento, dopo di che si blocca automaticamente
- ⁷ è possibile attivare la funzione automatica specifica del paese tramite doppio clic



ATTENZIONE Quando si azionano le regolazioni motorizzate con le sponde laterali alzate, è necessario assicurarsi che il degente/ paziente non sia a contatto con le sponde e che parti del suo corpo o di altre persone non sporgano dalle sponde e non si trovino tra il piano rete e il basamento/pavimento!

Descrizione funzionale | Tastiera personale con blocco singolo (optional) 3/3

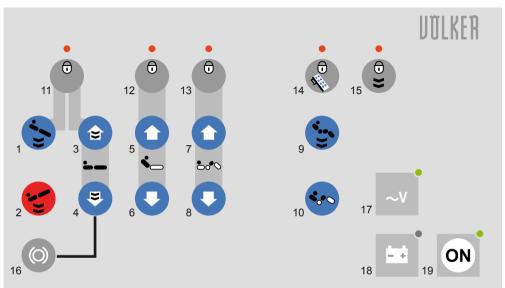

- 1 Posizione anti Trendelenburg 1,8
- 2 Posizione Trendelenburg ^{2, 8}
- 3 Piano rete su 8
- 4 Piano rete giù ⁸
- 5 Schienale su
- 6 Schienale giù
- 7 Sezione cosce su
- 8 Sezione cosce giù
- 9 Posizione Cardiac Chair 8
- 10 Auto contour 3

- 11 Blocco sollevamento piano rete e posizione anti Trendelenburg
- 12 Blocco schienale
- 13 Blocco sezione cosce
- 4 Blocco pulsantiera
- 15 Blocco funzione automatica
- 16 Ruote fuori 4
- 17 Indicatore presenza rete 5
- 18 Indicatore accumulatore 6
- 19 Accensione 7

- Posizione testa alta
- ² Posizione testa bassa
- ³ Schienale e sezione cosce in alto contemporaneamente
- ⁴ Premere entrambi i tasti contemporaneamente: il piano rete si sposta nella posizione più bassa e le ruote si abbassano
- ⁵ Verde: Presenza tensione di rete
- ⁶ Verde: carico >80%; giallo: carico 30-80%; rosso: scarico; lampeggiante: caricamento in corso
- 7 se si preme il tasto, la tastiera rimane attiva per
 120 secondi dall'ultimo azionamento, dopo di che si blocca automaticamente
- è è possibile attivare la funzione automatica specifica del paese tramite doppio clic



ATTENZIONE Quando si azionano le regolazioni motorizzate con
le sponde laterali alzate, è necessario assicurarsi che il degente/
paziente non sia a contatto con le
sponde e che parti del suo corpo
o di altre persone non sporgano
dalle sponde e non si trovino tra
il piano rete e il basamento/pavimento!

Contenuto 24 di 88 Guida in linea

Descrizione funzionale | Alloggiamenti alzapersone e accessori, guida per accessori

Gli alloggiamenti per l'alzapersone e gli accessori sono situati sul lato interno della testiera. Il Modello 3082 K è dotato di due ulteriori alloggiamenti per aste portaflebo sul lato testa e sul lato piedi e di ruote pivottanti.

L'alzapersone e gli altri accessori devono essere inseriti negli alloggiamenti finché non si sente lo scatto.



ATTENZIONE "Pericolo di lesioni"

Assicurarsi che l'alzapersone sia completamente inserito nell'alloggiamento e posizionato correttamente.


Attenzione: il carico di lavoro sicuro dell'alzapersone è pari a 75 kg.



ATTENZIONE "Pericolo di caduta"

L'alzapersone non deve essere utilizzato dal degente/paziente come ausilio per alzarsi.

L'alzapersone non deve mai sporgere dal bordo esterno del letto e fungere da ausilio per il sollevamento (ad esempio quando il paziente si alza dalla sedia a rotelle).

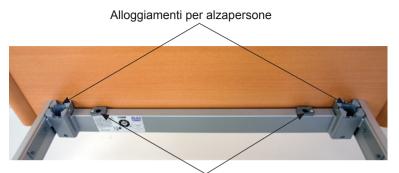

Alloggiamento accessori (p.e. per asta portaflebo ecc.)

Su entrambi i lati del letto è situata una guida dove sono posizionati gli accessori.



Guida per accessori (p.e. per porta sacche urina, gancio universale ecc.)

Contenuto 25 di 88 Guida in linea

Descrizione delle funzioni | Versioni e optional 1/2

Il modello base del letto può essere fornito in diverse versioni e con vari optional.

Le pulsantiere e le tastiere personale sono disponibili con diversi tasti funzione optionali, indipendentemente dal sistema di fissaggio.

Versione/Optional

Descrizione

Pulsantiera (varianti)

1. Con gancio (standard):



2. Trasversale sulle sponde laterali con clip (optional per 3082, 3082 K):



Versione/Optional Descrizione

Tastiera personale (optional)

1. Trasversale sulle sponde laterali con clip (optional per 3082, 3082 K):



2. Sulla sezione piedi con gancio (optional):



3. Nel vano biancheria (optional):



Contenuto **Guida in linea** 26 di 88

Descrizione funzionale | Versioni e optional 2/2

Versione/Optional Descrizione Prolunga letto (optional) I modelli 3082 e 3082 K possono essere allungati di 20 cm mediante una prolunga telescopica.

Sponde laterali (varianti)

I modelli 2082 (escluse le varianti C e LP), 3082 e 3082 K possono essere equipaggiati con diverse varianti di sponde laterali:

Schienale/sezione gambale*:

- 1. estraibile fino a 34 cm** (standard)
- 2. Estraibile fino a 40** cm (variante per 3082 e 3082 K) Estraibile fino a 38** cm (variante per 2082)
- * nel modello 2082 continuo.
- ** Dal bordo superiore della sponda laterale al piano rete (senza materasso).

Le presenti istruzioni per l'uso coprono tutte le versioni e gli optional disponibili.

La specifica di ordinazione dei letti contiene tutti i dati necessari relativi alle versioni di letti consegnate. Qualora la specifica originale non fosse più disponibile, si consiglia di rivolgersi al Servizio assistenza clienti Völker, dopo avere preso nota del numero di serie Völker (no. ID) riportato sulla Targhetta 2.

Descrizione funzionale | Accessori 1/2

Per ottenere la massima flessibilità possibile, Völker offre una vasta gamma di accessori facilmente applicabili. I letti sono dotati di serie di alloggiamenti per accessori quali l'alzapersone e l'asta portaflebo. Su entrambi i lati sono presenti guide per accessori su cui possono essere applicati porta sacche urina, ganci universali, guide standard e così via.

Per maggiori informazioni relativi agli accessori, consultare i depliant dei nostri prodotti o il nostro sito Internet all'indirizzo www.voelker.de . I nostri collaboratori saranno lieti di fornire qualsiasi informazione sugli accessori disponibili per il Suo letto.



ATTENZIONE Utilizzare esclusivamente accessori originali Völker! Eventuali accessori di marca diversa devono essere collaudati prima dell'uso.

Materassi

Dimensioni materasso	Dimensioni telaio materasso	Peso specifico
88 x 200/210/220 x 12 cm	90 x 200/210/220 cm	40-50 kg/m ³
98 x 200/210/220 x 12 cm	100 x 200/210/220 cm	40-50 kg/m ³


Per ridurre al minimo i pericoli di lesione, utilizzare soltanto materassi con caratteristiche e dimensioni adeguate (v. sopra). Se non si utilizzano materassi Völker, contattare un rivenditore di fiducia.



PERICOLO L'uso di materassi non conformi alle specifiche determina il pericolo di soffocamento!



PERICOLO L'altezza delle sponde laterali sollevate dalla superficie del materasso deve sempre essere maggiore o uguale a 220 mm, altrimenti il degente/paziente potrebbe cadere accidentalmente dal letto. Tenere presente che lo spessore del materasso influisce su tale misura.

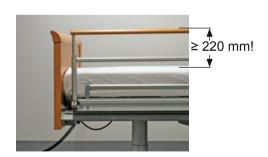

Contenuto 28 di 88 Guida in linea

Descrizione funzionale | Accessori 2/2

Utilizzo di sistemi di fissaggio

I sistemi di fissaggio, come le cinghie, possono essere utilizzati solo secondo le indicazioni del produttore.

Qualora siano utilizzati sistemi di fissaggio a cinghia ventrale, assicurarsi che le sponde laterali siano alzate completamente. Nei modelli 3082 e 3082 K, in ogni caso, è necessario chiudere i vuoti intermedi con un pannello inseribile.




PERICOLO Se si utilizzano sistemi di fissaggio e pannelli inseribili, attenersi alle istruzioni d'uso specifiche dell'accessorio.

Se il fissaggio viene effettuato con l'ausilio di appositi supporti per cinghie, durante l'operazione i piani rete **non** devono assolutamente essere spostati **e** devono trovarsi nella posizione di altezza minima!

Le funzioni di regolazione del piano rete devono essere bloccate durante il fissaggio e la pulsantiera non deve essere a portata di mano del degente/paziente! Nei letti successivi alla data di costruzione 08/2009 le cinghie possono essere fissate direttamente al letto.

Fissare le cinghie al profilato longitudinale del telaio del piano rete. Assicurarsi che la cinghia passi tra il fermamaterasso e il materasso stesso.



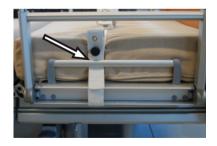

Contenuto 29 di 88 Guida in linea

Messa in funzione

Nel capitolo **Messa in funzione** vengono descritte la preparazione del letto per l'utilizzo e la verifica funzionale.



CONTENUTO

Avvertenze generali sul funzionamento 🕮 31

Preparazione 🕮 32

Messa in funzione elettrica 🚨 33

Utilizzo del kit batterie 🕮 34

Messa fuori servizio 🕮 35

Verifica funzionale 🕮 36

Contenuto 30 di 88 Guida in linea

Messa in funzione | Avvertenze generali sul funzionamento

Durata azionamento

La massima durata di azionamento delle funzioni elettromotorizzate del letto è riportata sul letto (Targhetta 12) e/o sulla scheda tecnica.

4 min/10 min significa che ogni spostamento elettromotorizzato può durare al massimo 4 minuti in 10 minuti (protezione contro il surriscaldamento).

N.B. Qualora la massima durata di azionamento di 4 minuti dovesse essere superata ripetutamente o per un periodo prolungato, potrebbero intervenire i dispositivi di protezione per prevenire il guasto dell'azionamento elettromeccanico. Non utilizzare le regolazioni elettromotorizzate prima che si siano sufficientemente raffreddate!

Kit batterie

Il kit batterie integrato nel doppio azionamento ha una carica che corrisponde ad un funzionamento teorico continuo di almeno 4 sollevamenti e regolazioni del piano rete con un carico di lavoro di 250 kg.

N.B. Se il letto viene posizionato al proprio posto senza che sia inserita la spina di alimentazione, il kit batterie si scarica a causa del tamponamento dei componenti elettronici!

Lo scaricamento completo del kit batterie può provocare dei danni che ne rendono necessaria la sostituzione anticipata!

Per prolungare il periodo di stand by, durante i periodi di inattività si raccomanda di premere il pulsante Reset sull'alloggiamento e di staccare il letto dalla rete elettrica. Non lasciare il kit batterie staccato dalla rete elettrica per oltre 6 mesi senza mai effettuare la ricarica. Perché il kit batterie duri a lungo, è necessario usarlo correttamente!

Per garantire che le funzioni elettriche siano sempre disponibili, lasciare il letto sempre collegato alla rete elettrica.

Dispositivo di sicurezza

Il letto è dotato di un dispositivo di sicurezza elettronico ad auto reset che impedisce il sovraccarico degli azionamenti. In caso di forte sovraccarico, il letto si spegne automaticamente.

Contenuto 31 di 88 Guida in linea

Messa in funzione | Preparazione

Condizioni per il posizionamento

Il letto può essere utilizzato solo in ambienti asciutti (v. scheda tecnica). Per il funzionamento del letto, è necessario che nell'ambiente in cui viene posizionato siano presenti un'alimentazione di rete ed eventualmente un collegamento equipotenziale. Se quet'ultimo è disponibile e la configurazione del sistema lo consente, il letto va sempre allacciato al collegamento equipotenziale.

Messa in funzione meccanica

Le sezioni testa e piedi comprese nella fornitura devono essere agganciate nei giunti angolari del telaio (solo nel modello 3082 K).

Collegamento pulsantiera

La pulsantiera va inserita nell'apposta presa ed avvitata. Il cavo a spirale non deve essere sottoposto a trazione.



Posa del cavo della pulsantiera

Trasporto del letto

Il letto può essere trasportato senza dispositivi ausiliari. Preparare il letto per lo spostamento (far fuoriuscire le ruote 39).



cautela II letto non è progettato per il trasporto di persone. Se il letto è occupato, può soltanto essere spostato nell'ambiente in cui si trova. Il letto può essere spostato solo su un pavimento stabile. Non cercare di spingere il letto su ostacoli con un'altezza superiore a 1 cm. L'angolo di pendenza massima del pavimento, pari a 10°, non può essere superato.

N.B. Il trasporto del letto va effettuato almeno da due persone, che devono afferrare rispettivamente la sezione testa e la sezione piedi.



Trasporto del letto da parte di almeno due persone

Messa in funzione | Messa in funzione elettrica

ATTENZIONE Assicurarsi che il cavo di rete e l'azionamento per la regolazione del piano rete siano collegati correttamente!

 \triangle

ATTENZIONE Controllare che il cavo di rete sia integro. Se il cavo è danneggiato, il letto non può essere utilizzato e deve essere messo fuori servizio immediatamente!

N.B. L'uso improprio del disgiuntore può causare la mancata ricarica del kit batterie. L'uso improprio comprende, tra l'altro, la caduta del disgiuntore, l'estrazione della spina di alimentazione dalla presa tramite trazione del cavo, lo schiacciamento del cavo durante il trasporto del letto.

- Collegare la spina di alimentazione alla presa.
- 2. Premere il tasto verde del disgiuntore per un secondo per abilitare la connessione di rete.



 Sbloccare l'interruttore di blocco sul lato posteriore della pulsantiera con l'apposita chiave (serratura aperta visibile) per attivare le funzioni elettriche del letto.



Messa in funzione | Utilizzo del kit batterie 1/2

Il kit batterie consente di utilizzare il letto senza alimentazione di rete per almeno quattro cicli di regolazione.

Lo stato delle batterie viene segnalato se si collega una tastiera personale aggiuntiva dotata di LED.

Il LED dell'indicatore batterie sulla tastiera personale aggiuntiva può assumere tre colori:

Verde	Kit batterie carico per oltre l'80%.
Giallo	Kit batterie carico al 30-80%.
Rosso	AREA DI PERICOLO. II kit batterie è scarico.
Lampeg- giante	Ricarica in corso kit batterie.

Se il LED è rosso o giallo significa che l'accumulatore deve essere ricaricato. Il kit batterie si spegne poco prima di essere totalmente scarico. Dopo aver collegato il letto alla rete, premere qualsiasi tasto sulla pulsantiera per riattivarne il funzionamento. Il kit batterie si ricarica dopo ogni utilizzo o quando il livello di

carica è diminuito troppo, quando il letto è collegato alla rete.

N.B. Se il letto non viene collegato alla rete elettrica per un periodo prolungato, il kit batterie si può scaricare. Il grado di scaricamento dipende dalle condizioni ambientali.

Per prolungare il periodo di stand by, durante i periodi di inattività si raccomanda di premere il pulsante Reset sull'alloggiamento e di staccare il letto dalla rete elettrica. Non lasciare il kit batterie staccato dalla rete elettrica per oltre 6 mesi senza mai effettuare la ricarica.

N.B. Durante i cicli di ricarica, il kit batterie è collegato alla rete e pertanto viene alimentato con corrente elettrica.

Il LED dell'indicatore accumulatore segnala il livello di carica del kit batterie durante il ciclo di ricarica. L'interruttore automatico è disattivato e nel letto passa corrente se il LED dell'indicatore della tensione di rete è verde e il LED dell'indicatore accumulatore lampeggia.



N.B. Se il LED rosso è illuminato ma le funzioni elettriche del letto non sono attive, premere il pulsante verde del disgiuntore.



ATTENZIONE Se nei pressi del letto si rilevano disturbi elettromagnetici causati da altri apparecchi, rinunciare all'uso di tali apparecchiature.

Durante il trasporto maneggiare il letto con cautela e proteggerlo dall'umidità.

Messa in funzione | Utilizzo del kit batterie 2/2 e messa fuori servizio

N.B. Il letto è progettato per funzionare con una temperatura ambiente da 10°C a 40°C, un'umidità relativa dal 30 % al 40 % e una pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa.



ATTENZIONE La sostituzione del kit batterie può essere effettuata solo da personale debitamente addestrato da Völker GmbH.



ATTENZIONE In caso di guasto del kit batterie, si può verificare un degassamento. In casi rari, ciò può portare a una deformazione della custodia del kit batterie. In tal caso il letto deve immediatamente essere messo fuori servizio e portato in un ambiente ben ventilato e senza pericolo di formazione di scintille (elettriche o prodotte da fuoco). In questo caso informare immediatamente l'assistenza clientil




ATTENZIONE Il kit batterie deve essere smaltito presso le strutture competenti secondo la normativa in vigore o essere rispedito a Völker GmbH.

Per mettere in funzione la pulsantiera e la tastiera personale (optional) dopo l'attivazione del letto, rimuovere il blocco dei tasti funzione 🕮 38.

Messa fuori servizio

Il letto viene messo fuori servizio scollegandolo dalla rete elettrica di alimentazione. Questo viene effettuato estraendo la spina di alimentazione dalla presa. Se il letto resta disattivato per oltre due settimane, occorre premere anche il pulsante Reset sulla carcassa del motore per staccare il kit batterie dalla rete elettrica.

Il pulsante Reset va premuto anche per gli interventi di riparazione sul sistema.

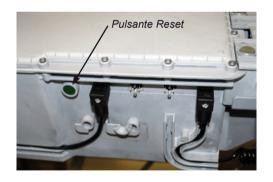

Contenuto 35 di 88 Guida in linea

Messa in funzione | Verifica funzionale

Esame visivo

Prima che il letto sia occupato da un nuovo degente/paziente, verificare:

- Che il letto non presenti segni di danni.
- 2. Che l'isolamento dei cavi elettrici sia integro.
- 3. Che non sia stata superata la data prevista per la prova programmata (v. targhetta prova).



ATTENZIONE Devono essere utilizzati solo letti che non presentano danni e che sono ancora nell'intervallo di prova!

Prova di funzionamento

Prima che il letto sia occupato da un nuovo degente/paziente, deve essere effettuata una verifica del funzionamento:

- Tutte le funzioni elettriche devono essere azionate una volta fino alla posizione di fine corsa.
- 2. Deve essere verificato il funzionamento di tutte le sponde laterali.
- Deve essere verificato il funzionamento del freno del letto.

Una volta terminata con successo la verifica funzionale, il letto è pronto per essere utilizzato.

Azionamento

Il capitolo **Azionamento** contiene tutte le informazioni necessarie per l'azionamento del letto.



CONTENUTO

Blocco dei tasti 🕮 38

Spostamento ruote centralizzato 🕮 39
Sponde laterali 40 Avvertenze generali di sicurezza 40 Modello 2082 41
Modelli 3082, 3082 K 42
Schienale 🕮 44
Abbassamento rapido meccanico dello schienale / funzione CPR (optional) 45
Sezione cosce e sezione gambale 🕮 46
Altezza piano rete 🕮 47
Posizione anti Trendelenburg e posizione Trendelenburg (optional) 🕮 48
Posizione seduta comfort (optional) 49
Prolunga letto (optional) 🕮 50

Azionamento | Blocco dei tasti

Attivando il blocco tasti della pulsantiera, il funzionamento della pulsantiera viene completamente bloccato.

Il blocco della pulsantiera può essere effettuato dalla pulsantiera stessa oppure dalla tastiera personale (optional).

Sul retro della pulsantiera si trova un interruttore di blocco, che viene disattivato (serratura aperta) e attivato (serratura chiusa) con l'apposita chiave. La puslantiera può essere disattivata anche

tramite il tasto "Blocco pulsantiera" sulla tastiera personale. Questo blocco inflisce solo sulla pulsantiera.

Per comandare il letto occorre accendere la tastiera personale premendo il tasto "ON". La tastiera si blocca automaticamente circa 120 secondi dopo l'ultimo azionamento.

Qualora sia impossibile attivare le funzioni del letto, verificare per prima cosa se è stato inserito il blocco dei tasti.



Pulsantiera bloccata



Pulsantiera sbloccata



Chiave a innesto

Quando non è necessaria, la chiave deve essere conservata lontana dal letto.

Azionamento | Ruote

Per spostare il letto, devono essere abbassate le ruote integrate nei quattro piedi. Perché ciò sia possibile, il piano rete si deve trovare nella posizione più bassa.



CAUTELA "Pericolo di infortuni"

Quando il letto non viene trasportato, le ruote devono essere sempre rientrate, poiché il letto potrebbe essere utilizzato dal degente/paziente come sostegno per alzarsi o sdraiarsi. Se le ruote sono abbassate, il letto potrebbe spostarsi accidentalmente provocando la caduta del degente/paziente. Dopo aver fatto rientrare le ruote, accertarsi che il letto sia effettivamente stabile, ovvero che le ruote siano completamente rientrate.

N.B. Il letto non è idoneo per il trasporto del degente/paziente.

Ruote fuori

- Abbassare completamente il piano rete premendo il tasto
- 2. Premere il tasto tenendo premuto il tasto finché il dispositivo di sollevamento non si spegne automaticamente.

Il letto è ora su quattro ruote e può essere spostato agevolmente.



Ruote su

1. Premere il tasto per la regolazione dell'altezza.

Le ruote rientrano nelle colonne del basamento, in modo che il letto sia stabile sui quattro tappi di protezione del pavimento.



Azionamento | Sponde laterali | Avvertenze generali di sicurezza



ATTENZIONE Tutte le persone che devono occuparsi del posizionamento delle sponde laterali devono aver letto le seguenti informazioni e seguirle rigorosamente:

- Prima di azionare la regolazione e la corsa dello schienale, della sezione cosce o del gambale o delle sponde laterali, è necessario accertarsi che il degente/ paziente non sia in contatto con le sponde e che dalle stesse non sporgano parti del corpo.
- Qualora le sponde laterali vengano applicate per un soggetto le cui condizioni psichiche le richiedano, accertarsi che la pulsantiera sia tenuta lontano dalla portata del soggetto o che sia bloccata. In ogni caso prestare attenzione che non si creino situazioni di pericolo.

- Per le sponde laterali sono disponibili dei rivestimenti di protezione, accessori che consentono di prevenire eventuali lesioni derivanti dal contatto con le sponde. L'uso di tali protezioni di rivestimento è consigliato per tutte le persone che presentano un rischio elevato di lesioni a causa dei contatti inevitabili con le sponde laterali. Nonostante le protezioni, il personale sanitario e i degenti/pazienti sono tenuti ad utilizzare il letto con la massima attenzione.
- Se si utilizzano le sponde laterali, queste devono essere sempre completamente sollevate e bloccate correttamente o completamente abbassate fino a fine corsa. A causa del rischio di inceppamento, non devono mai trovarsi in una posizione intermedia senza essere scattate in posizione.

 Se le sponde laterali sono danneggiate, il degente/paziente è esposto al pericolo di caduta.


Contenuto 40 di 88 Guida in linea

Azionamento | Sponde laterali | Modello 2082

Sollevamento delle sponde laterali

Per sollevare le sponde, afferrarle nel punto di presa e sollevarle prima dal lato testa e poi dal lato piedi fino a percepire lo scatto in posizione.



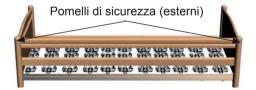

Abbassamento delle sponde laterali

Per abbassare le sponde, afferrarle nel punto di presa e tirarle leggermente verso l'alto.

Premere il pomello di sicurezza disposto lateralmente e abbassare le sponde con la mano prima dal lato piedi e quindi dal lato testa.



ATTENZIONE "Pericolo di schiacciamento"

Nel modello 2082 le sponde laterali devono essere completamente alzate e bloccate o essere completamente abbassate.

Per motivi di sicurezza, le sponde laterali non possono essere sbloccate con un carico dall'alto.

Tutte le sponde abbassate: il letto è accessibile da entrambi i lati senza limitazioni.

Tutte le sponde alzate: Il degente/paziente gode della massima protezione contro la caduta dal letto.

Contenuto 41 di 88 Guida in linea

Azionamento | Sponde laterali | Modelli 3082, 3082 K 1/2

Sollevamento sponde laterali

- Estrarre la sponda laterale di lato in orizzontale fino al punto di arresto e ribaltarla verso l'alto.
- 2. Per regolare l'altezza della sponda laterale, tirare la sezione telescopica verso l'alto fino all'arresto.

Ribaltamento delle sponde laterali

 Premere entrambi i pulsanti sul lato esterno del telaio, proprio sotto la traversa, per portare l'elemento regolabile in altezza delle sponde nella posizione più bassa.



Azionare il dispositivo di scatto contrassegnato con "Drücken / Press" all'estremità inferiore della sponda laterale ed inclinare quest'ultima di lato in orizzontale, in modo che risulti parallela al pavimento.



3. Spingere completamente l'elemento della sponda sotto il piano rete.





A seconda della necessità, per proteggere il degente/paziente, possono essere usati uno o più elementi per volta.

Alzando tutti e quattro gli elementi delle sponde laterali si garantisce al degente/ paziente la massima protezione.



ATTENZIONE Le sponde laterali devono essere afferrate con due mani alle estremità di ciascun elemento e quindi spinte verso l'alto o verso il basso.



CAUTELA Gli elementi della sponda laterale estratti in orizzontale possono essere sottoposti ad un carico massimo di 15 kg!

Azionamento | Sponde laterali | Modelli 3082, 3082 K 2/2

N.B. Grazie all'estrema robustezza, le sponde laterali possono essere utilizzate anche come appoggio per la biancheria (max 15 kg) o come superficie si sostegno integrativa per alcune posizioni di terapia, ad esempio la posizione Bobath, o per alcuni trattamenti fisioterapici.

Contenuto 43 di 88 Guida in linea

Azionamento | Schienale

La superficie dello schienale può essere regolata mediante la pulsantiera o la tastiera personale (optional).

Rimuovere all'occorrenza il blocco della pulsantiera

38.

Lo schienale del piano rete può essere alzato fino a un'angolazione massima di 70°.



ATTENZIONE Quando lo schienale viene alzato con le sponde laterali sollevate, è necessario assicurarsi che non ci siano parti del corpo del degente/paziente o di altre persone che sporgano dalle sponde o siano posizionate su di esse!





Schienale su/giù




Pulsantiera



ATTENZIONE "Pericolo di schiacciamento" Durante la regolazione dello schienale, non afferrare il telaio nell'area dello schienale!

Schienale su/giù

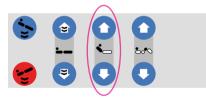

Tastiera personale (optional)



Contenuto 44 di 88 Guida in linea

Azionamento | Abbassamento rapido meccanico dello schienale / funzione CPR (optional)

Il letto può essere dotato, in via opzionale, di una funzione meccanica di abbassamento rapido dello schienale per la rianimazione.



ATTENZIONE La funzione CPR (**C**ardiopulmonary **R**esuscitation) è riservata al personale qualificato!

Afferrare lo schienale in corrispondenza del fermamaterasso (nel modello 2082 sull'angolo dello schienale) e, per abbassarlo rapidamente, sollevare la leva rossa a sinistra e/o a destra, sotto lo schienale del piano rete. In questo modo lo schienale si abbassa rapidamente. Per arrestare il processo è sufficiente rilasciare la leva rossa



ATTENZIONE Quando si abbassa lo schienale è importante accompagnarlo afferrando il fermamaterasso (nel modello 2082 l'angolo dello schienale), per evitare l'improvvisa caduta all'indietro del degente/paziente!

Leva rossa per l'abbassamento rapido dello schienale per la rianimazione:



Contenuto 45 di 88 Guida in linea

Azionamento | Sezione cosce e gambale

La sezione cosce può essere regolata mediante la pulsantiera o la tastiera personale (optional).

Rimuovere all'occorrenza il blocco della pulsantiera

38.

La sezione cosce del piano rete può essere posizionata con un'angolazione massima di 45°.

La sezione gambale può essere regolata tirando il fermamaterasso (nel modello 2082 afferrando il piano rete) manualmente in una posizione a piacere con inclinazione massima di 45°.

Per abbassare il gambale, tirare verso l'esterno sul fermamaterasso (nel modello 2082 sul piano rete) fino al punto di arresto e quindi abbassare il gambale. Il meccanismo di arresto si sblocca automaticamente.



ATTENZIONE Quando la sezione cosce ovvero la sezione gambale viene alzata con le sponde laterali sollevate, è necessario assicurarsi che non ci siano parti del corpo del degente/paziente o di altre persone che sporgano dalle sponde o siano posizionate su di esse!






Sezione cosce su/giù



Pulsantiera

Sezione cosce su/giù

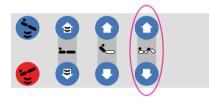

Tastiera personale (optional)



ATTENZIONE "Pericolo di schiacciamento nei modelli 3082, 3082 K" Durante lo spostamento della sezione cosce esiste il pericolo di schiacciamento tra la sponda laterale sollevata e la sezione piedi.

Contenuto 46 di 88 Guida in linea

Azionamento | Altezza piano rete

L'intero piano rete può essere regolato mediante la pulsantiera o la tastiera personale (optional).

Rimuovere all'occorrenza il blocco della pulsantiera

38.

Il piano rete può essere regolato a un'altezza compresa tra 40 cm e 80 cm (in via opzionale da 35 a 70 cm).



ATTENZIONE Per evitare il pericolo di caduta del degente/paziente, si consiglia di abbassare completamente il letto tranne che durante i trattamenti terapeutici!




PERICOLO Prima di abbassare il letto, assicurarsi che lo spazio tra il piano rete e il basamento o il pavimento sia completamente sgombro da persone, arti, animali domestici, biancheria da letto o altri oggetti. Prima di salire e scendere dal letto, assicurarsi che lo stesso sia posizionato in modo stabile sul pavimento (ruote rientrate)!




ATTENZIONE Quando si aziona la regolazione dell'altezza con le sponde laterali alzate, è necessario assicurarsi che il degente/paziente non sia a contatto con le sponde e che dalle stesse non sporgano parti del suo corpo o di altre persone!



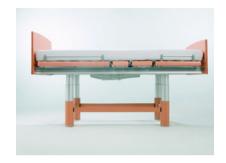


Piano rete su/giù

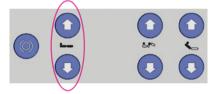

Pulsantiera

Piano rete su/giù

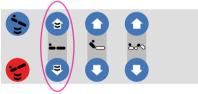

Tastiera personale (optional)

Contenuto 47 di 88 Guida in linea

Azionamento | Posizione anti Trendelenburg¹ e posizione Trendelenburg² (optional)

La posizione Trendelenburg (optional) può essere impostata solo con la tastiera personale (optional).

Rimuovere all'occorrenza il blocco della pulsantiera

38 auf.

La posizione Trendelenburg si può regolare su un angolo massimo di 12°.



CAUTELA In caso di guasto della funzione di sollevamento, caduta della tensione di rete o batteria completamente scarica, la funzione Trendelenburg non è più disponibile. Il degente/paziente dovrà eventualmente essere trasferito in un altro letto.



ATTENZIONE Poiché la posizione Trendelenburg dipende da indicazioni cliniche, può essere utilizzata solo su ordine del medico

Se il piano rete è regolato sull'altezza minima o massima, viene riportato automaticamente in posizione orizzontale.




Posizione anti Trendelenburg 1



Pulsantiera con posizione anti Trendelenburg (optional)



Posizione anti Trendelenburg ¹ Posizione Trendelenburg ²

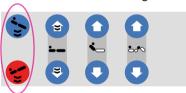

Tastiera personale (optional)

¹ Posizione testa alta


² Posizione testa bassa

Azionamento | Posizione seduta comfort (optional)



La posizione seduta comfort è particolarmente utile nel caso di degenti/ pazienti che non possono abbandonare il letto perché la situazione circolatoria è troppo instabile o perché prima è necessaria una riabilitazione della posizione seduta. La posizione comfort consente una posizione attiva da seduti nel letto.

Posizione anti Trendelenburg

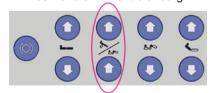

Auto contour

Pulsantiera con posizione anti Trendelenburg (optional) e auto contour (optional)

Regolazione della posizione di seduta comfort

- 2. Regolare il letto premendo il tasto anti Trendelenburg (optional) nella posizione seduta comfort.

Ritorno del piano rete in posizione orizzontale

Per ripristinare la posizione orizzontale, portare il piano rete, lo schienale e la sezione cosce, e la sezione desiderata, nella posizione di altezza minima.

Contenuto 49 di 88 Guida in linea

Azionamento | Prolunga letto (optional)

Modelli 3082, 3082 K


Il letto può essere allungato di 20 cm mediante una prolunga telescopica (optional).



Per far uscire la prolunga del letto, tirare contemporaneamente verso il basso i due perni situati sul lato inferiore della prolunga.



Per estrarre la prolunga del letto, spingere contemporaneamente verso il basso i due pulsanti a leva.

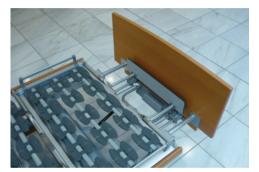





Pulizia e disinfezione



Contenuto 51 di 88 Guida in linea

Pulizia e disinfezione 1/2

Per garantire nel tempo la funzionalità del letto, lo stesso dovrebbe essere pulito, disinfettato e controllato al più presto dopo ogni uso, in modo da poter essere riutilizzato immediatamente e senza rischio. Una pulizia / disinfezione non corretta del letto potrebbe determinare dei pericoli.

Pulizia

In base al grado di sporco, si consiglia di pulire il letto con un panno umido o simile.

Disinfezione con panno e disinfezione a spruzzo

Per la disinfezione con panno e a spruzzo in Germania si possono utilizzare i disinfettanti indicati nella lista VAH del 01/01/2008 (Associazione per l'igiene applicata) nelle concentrazioni previste dalla legge. Tali prodotti devono essere diluiti nella proporzione consigliata dai produttori nelle rispettive istruzioni per l'uso. La lista può essere ordinata indicando il numero ISBN 978-3-88681-089-5.

N.B. Non è ammesso l'uso di solventi.

Non è consentito utilizzare spugne o altre sostanze abrasive. Non è ammesso l'uso di solventi organici come gli idrocarburi alogenati/aromatizzati e i chetoni.

Durante l'impiego di prodotti detergenti e disinfettanti, attenersi alle indicazioni seguenti:

- Di regola, le soluzioni devono essere utilizzate appena preparate.
- Le concentrazioni non possono essere né superiori né inferiori a quelle indicate nell'elenco. Non utilizzare mai dosaggi approssimativi. L'utilizzatore non deve in nessun caso aggiungere al disinfettante detergenti quali sapone o sostanze attive di propria iniziativa (il sapone riduce l'effetto disinfettante).
- Se si utilizzano disinfettanti a spruzzo contenenti alcol su ampie superfici, esiste il pericolo di esplosioni e incendio.

- Non devono contenere componenti corrosivi o caustici.
- Non devono contenere sostanze che possano modificare la struttura delle superfici o le proprietà fissanti dei materiali.
- Le sostanze lubrificanti non devono essere contaminate.
- Il pH dell'acqua deve essere pari a 6-8.
- La durezza dell'acqua non deve superare il valore di 0.9 mmol/l (fino a 5 gradi d).

Pulizia e disinfezione 2/2

Le indicazioni fornite nell'elenco VAH e quelle riportate nelle presenti istruzioni non liberano l'utilizzatore dall'obbligo di effettuare direttamente verifiche e prove in quanto le condizioni locali (p.e. durezza dell'acqua) possono essere diverse. Non è quindi possibile dedurne una garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

In caso di utilizzo di detergenti e disinfettanti non idonei, di diluizioni in proporzioni non corrette e di negligenza nella pulizia dei letti, i rivestimenti delle superfici possono subire dei danni per i quali Völker GmbH declina qualsiasi responsabilità.



ATTENZIONE "Pericolo di scossa elettrica/incendio e di guasto"

Per le operazioni di pulizia e disinfezione occorre staccare il letto dall'alimentazione elettrica.

La spina e la presa della pulsantiera sono protette dagli spruzzi d'acqua solo quando sono inserite con la copertura prevista.

Lance a spruzzo e tunnel di lavaggio

La pulizia ovvero la disinfezione con lance a spruzzo di macchinari per pulizie ad alta pressione e nei tunnel di lavaggio **non** è consentita.

Contenuto 53 di 88 Guida in linea

Manutenzione

Il capitolo **Manutenzione** contiene le informazioni relative alle operazioni di manutenzione.

CONTENUTO

Qualifica del personale 🕮 55

Avvertenze di sicurezza 🕮 55

Programma di manutenzione 🕮 56



Contenuto 54 di 88 Guida in linea

Manutenzione | Qualifica del personale, avvertenze di sicurezza

Qualifica del personale

Gli addetti alla manutenzione e all'assistenza devono almeno

- aver partecipato ad un corso di formazione Servicetool di Völker
- · aver letto le norme di sicurezza e
- il manuale di assistenza

ed essere in possesso delle qualifiche richieste dai §§ 4 e 6 del decreto sull'utilizzo di prodotti medicali. Al fine di evitare errori e garantire il regolare funzionamento dei nostri letti, detta documentazione deve essere sempre accessibile agli addetti alla manutenzione.

Prima di ogni intervento di manutenzione, gli addetti devono consultare attentamente il manuale di assistenza e le istruzioni per l'uso.

Avvertenze di sicurezza

Durante gli interventi di manutenzione e i controlli tecnici, attenersi rigorosamente alle indicazioni seguenti:

- L'impianto elettrico della camera deve essere conforme ai requisiti dell'attuale livello della tecnica e il letto deve essere utilizzato secondo le norme.
- Le ruote devono essere messe in "posizione frenata"
- I letti non sono antideflagranti e possono pertanto essere sottoposti a operazioni di manutenzione solo in ambienti dove non vi sono materiali combustibili.



ATTENZIONE Prima di effettuare gli interventi di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione **e** staccare il kit batterie dalla rete premendo il pulsante verde Reset sulla carcassa del motore.



ATTENZIONE Le operazioni di manutenzione e riparazione possono essere effettuate solo dopo la disinfezione del letto.



ATTENZIONE Una volta conclusa la manutenzione (riparazione), verificare la sicurezza funzionale del letto. È necessario assicurarsi che il letto possa essere utilizzato conformemente alle norme, senza pericolo per i degenti/pazienti e per il personale sanitario.



ATTENZIONE Se si lavora con l'azionamento aperto, evitare il contatto con la scheda di alimentazione elettrica per almeno 20 minuti dopo il distacco della corrente di rete e delle batterie. Occorre, infatti, attendere l'autoscarica del condensatore di livellamento 4,7nF, poiché la scarica attraverso il corpo potrebbe essere pericolosa.



ATTENZIONE Quando si collegano i motori alla scheda di espansione, ricordare che si può collegare al massimo 1 motore.

Contenuto 55 di 88 Guida in linea

Manutenzione | Programma di manutenzione

Il letto richiede poca manutenzione. A tutti i componenti mobili della regolazione altezza, degli azionamenti del piano rete e delle sponde laterali di sicurezza viene applicata una lubrificazione permanente, direttamente in fabbrica. Si raccomanda quanto segue: sottoporre il letto regolarmente, almeno una volta l'anno, ad un controllo tecnico 57 (esame visivo e verifica funzionale inclusi) come da check list 38 e porre subito rimedio ai danni accertati quali usura dei componenti, viti allentati o rotture

Dopo un periodo di inutilizzo prolungato occorre effettuare un Controllo tecnico

57.

Periodo	Operazioni da eseguire
Annualmente e dopo periodi di inutilizzo prolungati	Controllo tecnico 🕮 57
In caso di bisogno	Lubrificazione di parti meccaniche Sostituzione di parti usurabili (consultare il manuale di assistenza)
Ogni 3-5 anni	Sostituzione del kit batterie

Contenuto 56 di 88 Guida in linea

Controllo tecnico

Il capitolo **Controllo tecnico** contiene tutte le informazioni relative all'esecuzione del controllo tecnico secondo Decreto utilizzo prodotti medicali, BGVA 3, norme antinfortunistiche relative a letti di degenza e di cura e misurazione secondo DIN EN 62353 (VDE 0751-1). Non sono prese in considerazione altre norme (ad esempio specifiche dei vari paesi); tuttavia questo non solleva l'utilizzatore dall'obbligo di rispettare tali disposizioni.



CONTENUTO

Esame visivo 🕮 58

Verifica funzionale delle sponde laterali \$\omega\$ 58

Verifica funzionale dei freni 🕮 60

Verifica funzionale degli azionamenti 60

Cavo di collegamento alla rete 🚨 60

Cablaggio 🕮 60

Involucro 🕮 60

Verifica meccanica 🕮 60

Misurazione secondo DIN EN 62353 (VDE 0751-1) 🚇 61

Verifica del maniglione triangolare 🚨 61

Ulteriori accessori 🕮 61

Controllo tecnico 1/4

1. Esame visivo

Verificare che i componenti del telaio non presentino deformazioni plastiche e/o segni di usura. Tra gli elementi da verificare vanno ricordati il basamento del letto, il sollevamento, tutti gli elementi del piano rete (schienale, seduta, sezione cosce e gambale, alette ed elementi elastici (se presenti)), alzapersone con relativo alloggiamento relativo e ruote.


2. Verifica funzionale delle sponde laterali


Il controllo delle sponde laterali deve essere effettuato secondo la norma DIN EN 60601-2-38 e/o IEC/FDIS 60601-2-52. Per sapere quale delle due normative va applicata, consultare la dichiarazione di conformità fornita in dotazione col letto.

Controllo secondo DIN EN 60601-2-38

Verificare che il blocco delle sponde laterali funzioni correttamente e che le sponde non presentino deformazioni o tracce di usura.

Verificare che le distanze prescritte vengano mantenute anche in caso di carico delle sponde. Tutte le misurazioni delle distanze

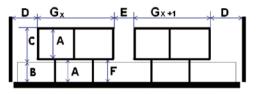

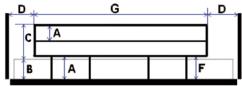

Lettera	Descrizione	Quota
A	La distanza massima tra gli elementi all'interno del perimetro delle SPONDE LATERALI in posizione sollevata/bloccata o dell'area delimitata dalle SPONDE LATERALI e dalle parti fisse del LETTO.	≤120 mm
В	Spessore del materasso per l'USO PREVISTO	stabilito dal produttore
С	altezza del bordo superiore delle SPONDE LATERALI sopra il materasso (vedere "B") senza compressione	≥220 mm
D	Distanza tra SEZIONE TESTA o SEZIONE PIEDI e SPONDA LATERALE	≤60 mm oppure ≥235 mm
E	Distanza tra l'elemento delle SPONDE LATERALI con il PIANO RETE in posizione piatta	≤60 mm oppure ≥235 mm
F	Distanza di tutte le aperture accessibili tra le SPONDE LATERA- LI e il PIANO RETE	se D o E se D o E ≥235 mm ≥60 mm allora F allora F ≤60 mm ≤120 mm
G	Lunghezza totale delle SPONDE LATERALI o somma della lunghezza degli elementi delle SPONDE LATERALI su un lato del LETTO	∑ Gx ≥1/2 della lunghez- za del PIANO RETE

Contenuto 58 di 88 Guida in linea

Controllo tecnico 2/4

delle sponde devono essere eseguite con il piano rete in posizione orizzontale.


La misura di A deve essere effettuata con un strumento a cono conformemente a DIN EN 60601-2-38. La forza applicata deve essere pari a 50 N alla quota A.

Controllo secondo IEC/FDIS 60601-2-52

Verificare che il blocco delle sponde laterali funzioni correttamente e che le sponde non presentino deformazioni o tracce di usura.

Verificare che le distanze prescritte vengano mantenute anche in caso di carico delle sponde. Tutte le distanze dalle sponde laterali vanno misurate col piano rete abbassato, in caso contrario le quote possono creare condizioni sfavorevoli.

La misura di A e D deve essere effettuata con un strumento a cono conformemente a IEC/FDIS 60601-2-52. La forza applicata deve essere pari a 250 N alla quota A.

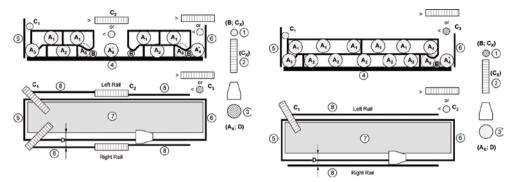

Lettera	Descrizione	Quota
A _x	Distanza tra gli elementi all'interno del perimetro delle SPONDE LATERALI in posizione sollevata/bloccata o dell'area delimitata dalle SPONDE LATERALI e dalle parti fisse del LETTO o dagli ACCESSORI.	< 120 mm
В	decade!	-
C ₁	Distanza tra SEZIONE TESTA e SPONDE LATERALI	< 60 mm
C _{2,3}	Distanza tra SPONDE LATERALI divise e distanza tra SPONDE LATERALI e SEZIONE PIEDI	< 60 mm o > 318 mm
D	Settore tra SPONDA LATERALE e MATERASSO	Il cuneo da 120 mm può affondare nella superficie del materasso per max. 60 mm
G	Altezza del bordo superiore delle SPONDE LATERALI sopra il materasso senza compressione per almeno metà lunghezza del PIANO RETE	≥220 mm

Contenuto 59 di 88 Guida in linea

Controllo tecnico 3/4

3. Verifica funzionale dei freni

Verificare la funzionalità dei freni. Fare rientrare e fare uscire le ruote.

4. Verifica funzionale degli azionamenti

Verificare l'intero intervallo di regolazione di ogni singolo motore. Prestaqre attenzione a eventuali rumori insoliti, velocità, scorrimento e così via, e controllare che la funzione selezionata si muova nella direzione giusta. In particolare accertarsi che il motore si spenga automaticamente al raggiungimento della posizione di fine corsa*.

* Notare che la posizione di fine corsa può variare a seconda del modello del letto. Attenersi a questo proposito ai dati tecnici, in caso di dubbio contattare il nostro servizio assistenza.

5. Cavo di rete

Verificare

- · il cavo di rete, compresi i passacavi
- · i fermacavi, compresi i manicotti
- · la spina di rete

e accertarsi che non presentino danni.

6. Cablaggio

Verificare che il passacavi e la sede dei contatti siano correttamente posizionati e integri.

Verificare che i cavi non presentino danni.

7. Involucro

Verificare che tutti gli alloggiamenti non presentino danni. Tutte le viti devono essere ben serrate e le guarnizioni non devono presentare segni di danni.

8. Verifica meccanica

Verificare la funzionalità del sistema di arresto automatico spostando manualmente la sezione gambale nelle singole posizioni.

Controllo tecnico 4/4

9. Misurazione secondo DIN EN 62353 (VDE 0751-1)

La verifica elettrica del letto deve essere eseguita conformemente alla norma DIN EN 62353 (VDE 0751-1). ccorre misurare la corrente di dispersione sostitutiva mediante misurazione sostitutiva.

Nei letti dotati di collegamento equipotenziale (v. schema sottostante) <u>inoltre</u> occorre misurare l'impedenza del collegamento equipotenziale nel letto.

10. Maniglione triangolare


Verificare che il rivestimento in plastica e la cinghia del maniglione triangolare non presentino danni e che le aste di supporto dell'alzapersone siano in buone condizioni.

Il maniglioni triangolare e la relativa cinghia di fissaggio devono essere sostituiti ad intervalli regolari:

- ogni 5 anni: maniglioni e maniglioni con funzione mobile in modalità APF
- ogni 3 anni: maniglioni con funzione mobile in modalità KPF

11. Ulteriori accessori

Gli altri accessori devono sempre essere sottoposti a controllo secondo i dati del produttore.

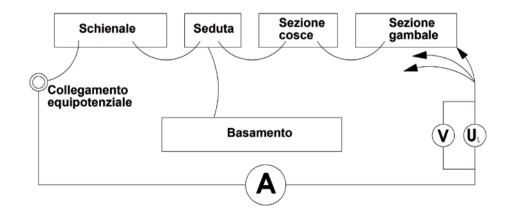

Contenuto 61 di 88 Guida in linea

Eliminazione dei guasti

Il capitolo **Eliminazione dei guasti** contiene una tabella dei guasti per l'utilizzatore e informazioni per i centri di assistenza.



CONTENUTO

Tabella dei guasti ☐ 63
Centri di assistenza ☐ 66

Contenuto 62 di 88 Guida in linea

Eliminazione dei guasti | Tabella dei guasti 1/3

La tabella riportata di seguito contiene delle indicazioni su possibili problemi di funzionamento che possono essere eliminati dall'utilizzatore.

I guasti che possono essere eliminati solo dal personale tecnico sono invece descritti nel manuale di assistenza.

Ogni addetto alla manutenzione e alla riparazione deve avere partecipato ad ameno uno dei corsi di formazione del Servicetool di Völker, avere letto le norme di sicurezza e il manuale di assistenza ed essere in possesso delle qualifiche professionali previste dai §§ 4 e 6 del Decreto sull'utilizzo dei prodotti medicali

N.B. Prima di procedere con la ricerca dei guasti accendere la tastiera personale e verificare che il kit batterie sia carico (osservare il LED dell'accumulatore sulla tastiera personale) e che il letto sia collegato alla rete elettrica (la spina di alimentazione deve essere inserita in una presa funzionante).



ATTENZIONE Prima di ogni intervento di riparazione, assicurarsi che il letto sia scollegato dalla tensione di rete e che anche il kit batterie sia staccato dal circuito (premere il pulsante Reset).

Se il medesimo errore si ripete più volte, prima di un nuovo reset occorre effettuare un'analisi della memoria errori mediante il tool di diagnostica.

Eliminazione dei guasti | Tabella dei guasti 2/3

Errore	Possibile causa	Eliminazione dei guasti
Il letto non può essere re-	(1) Blocco tasti attivo.	(1) Disattivare il blocco tasti.
golato mediante le funzioni elettriche.	(2) La spina di rete non è inserita oppure la presa è senza corrente e il kit batterie è scarico.	(2) Inserire la spina o controllare la presa.
	(3) Il kit batterie è staccato dal circuito.	(3) Premere il pulsante verde del disgiuntore di rete ¹ e successivamente azionare una funzione a piacere della pulsantiera.
	(4) Pulsantiera difettosa.	(4) Sostituire la pulsantiera.
	(5) Tastiera personale (optional) difettosa.	(5) Sostituire la tastiera personale (optional).
I seguenti errori devono essere valutati mediante una tastiera personale (optional):		
(II LED dell'accumulatore	(6) Kit batterie difettoso.	(6) Sostituire il kit batterie.
s'illumina di rosso e non lam- peggia dopo l'attivazione del pulsante verde del disgiuntore e dopo l'azionamento di una funzione)	(7) Circuito di carica difettoso.	(7) Sostituzione della scheda di alimentazione di energia.
Il LED dell'accumulatore s'illumina di rosso nonostante il kit batterie non sia scarico.	(8) Mancata separazione del disgiuntore di rete.	(8) Il pulsante verde Reset sulla carcassa del motore² è stato premuto: se dopo questa operazione l'indicatore dell'accumulatore sulla tastiera personale (optional) s'illumina di rosso, staccare brevemente la spina di alimentazione (occorre sostituire il disgiuntore).

© Continua alla pagina successiva.


Contenuto 64 di 88 Guida in linea

Eliminazione dei guasti | Tabella dei guasti 3/3

¹ Pulsante verde del disgiuntore:

² Pulsante verde Reset sulla carcassa del motore:



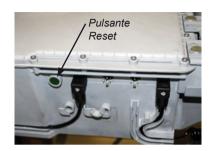

Il disgiuntore di rete assicura che quando non viene azionata una funzione elettrica il letto non sia sotto tensione. (Eccezione: quando il kit batterie è in fase di carica e quando la tastiera personale (optional) è attiva. Questo viene segnalato dal LED dell'indicatore di tensione di rete).

Eliminazione dei guasti | Centri di assistenza

In caso di necessità, rivolgersi al referente di zona della rete di rivenditori Völker, che fornirà immediatamente tutte le informazioni necessarie sul servizio di assistenza.

Appendice

Il capitolo **Appendice** contiene le specifiche tecniche e le classificazioni, i dati relativi alla vita utile e allo smaltimento, nonché i link alle dichiarazioni del fabbricante e ai moduli contenuti nell'Appendice.

Konformitätserklärung Anhang VII EU-Richtlinie 93/42/EWG

Der Unterzeichnen Völker GmbH Wullener Feld 79 58454 Witten

mit einer Fertigungsstätte unter der Adresse Völker GmbH Ahornstraße 4

bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der EU-Richtlinie 93/42/EWG erfüllen. Es wurden die folgenden Normen angewendet

DIN EN 60601-1:2007-07, DIN EN 60601-1-2:2007-12, DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999 Declaration of conformity
Appendix VII
FU Directive 93/42/EEC

Γhe signatory √ölker GmbH Wullener Feld 79 58454 Witten/Germany

with a manufacturing side at: Völker GmbH Ahornstraße 4 09661 Hainichen/Germany

confirms that the products described below and in the form distributed by ourselves meet the basic requirements of Appendix I of EU Directive 93/42/EEC. The following standards are applied:

DIN EN 60601-1:2007-07, DIN EN 60601-1-2:2007-12, DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999, DIN EN 60601-2-52:2010-12.

The requirements of the medical products

Dichiarazione di conformità Allegato VII Direttiva UE 93/42/CEE

La scrivente società Völker GmbH Wullener Feld 79 58454 Witten/Germania

con un centro di produzione al seguente indirizz Völker GmbH Ahornstraße 4 09661 Hainichen/ Germania

conferma che i prodotti specificati di seguito soddisfano, nel modello messo in distribuzione, i requisiti fondamentali dell'Allegato I della Direttiva europea 93/42/CEE. Sono state applicate le perma seguenti:

DIN EN 60601-1:2007-07, DIN EN 60601-1-2:2007-12, DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999, DIN EN 60601-2-52:2012-12

CONTENUTO

Simboli utilizzati 🕮 68

Dati tecnici 🕮 69

Classifica 🕮 71

Targhetta 🕮 72

Vita utile/smaltimento 🕮 74

Dichiarazioni del fabbricante, moduli, istruzioni per l'uso in formato elettronico 🚨 75

Contenuto 67 di 88 Guida in linea

Appendice | Simboli utilizzati



Segnali di avvertimentoLeggere e attenersi rigorosamente alle informazioni contrassegnate da questo simbolo!



Apparecchiatura con grado di protezione II, isolamento di protezione



Avvertenza per pericolo di intrappolamento e schiacciamento!



Apparecchiatura del tipo B, conforme a DIN EN 60601-1



Attenersi alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso!



Il prodotto soddisfa i requisiti di base dell'Appendice 1 della Direttiva UE 93/42/CEE.



Carico di lavoro sicuro 250 kg



Il prodotto deve essere smaltito conformemente alla Direttiva UE 2002/96 CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Max. peso del degente/paziente consentito 220 kg (circa 30 kg per materasso, alzapersone e accessori)



Corrente continua



Corrente alternata

Appendice | Dati tecnici (versione standard) 1/2

I dati contrassegnati da * dipendono dalla lunghezza, dalla larghezza o dal modello del letto. I valori riportati si riferiscono al modello 3082 S.

Quote esterne (larghezza x lunghezza)	
per piano rete 90 x 200 cm * per piano rete 90 x 210 cm * per piano rete 90 x 220 cm * per piano rete 100 x 200 cm * per piano rete 100 x 210 cm * per piano rete 100 x 220 cm *	ca. 98 x 210 cm ca. 98 x 219 cm ca. 98 x 229 cm ca. 109 x 210 cm ca. 109 x 219 cm ca. 109 x 229 cm
Altezza di passaggio	ca. 17 cm
Altezza bordo inferiore telaio piano rete (min./max.)	ca. 27 cm / 67 cm
Altezza bordo superiore piano rete (min./max.)*	ca. 40 cm / 80 cm
Altezza bordo superiore sezione testa/sezione piedi (min./ max.)*	ca. 76 cm / 116 cm
Piano rete (4 parti) *	90 x 200/210/220 cm 100 x 200/210/220 cm
Peso volumetrico del materia- le del materasso	40 - 50 kg/m³
Peso a vuoto *	ca. 108 kg

Carico di lavoro sicuro letto	250 kg Calcolando un peso di circa 30 kg per materasso, alza- persone e altri accessori, il peso massimo ammesso per il degente/paziente è pari a 220 kg. In caso di uti- lizzo di un altro materasso o di ulteriori accessori, tale peso dovrà essere ricalco- lato!
Carico di lavoro sicuro allog- giamento alzapersone	75 kg
Carico di lavoro sicuro asta portaflebo	2 kg/gancio
Ruote piroettanti	4 pezzi, Tipo: K-100/2x1, ruote Halver o Blickle
Max. carico ruote *	100 kg (dinamico)
Tensione di rete	AC 230 V (versione UE) AC 240 V (versione UK) AC 115 V (versione US)
Pontenza nominale Frequenza nominale	300 VA 50 Hz (versione UE, versione UK) 60 Hz (versione US)

Contenuto 69 di 88 Guida in linea

Appendice | Dati tecnici (modello base) 2/2

Fusibile primario	3,15 A (versione UE) 5,0 A (versione UK) 6,3 A (versione US)
Kit batterie	Tipo: kit batterie 2 x 12 V (piombo-gel) 7,2 Ah
Intervallo temperatura di fun- zionamento	da + 10 °C a + 40 °C
Intervallo di temperatura tra- sporto/stoccaggio	da - 20 °C a + 60 °C
Umidità dell'aria	dal 30% al 75% rel.
Intervallo pressione atmosferica	da 700 hPa a 1060 hPa
Intensità acustica operativa	55db(A)

Contenuto 70 di 88 Guida in linea

Appendice | Classificazione

Protezione da scossa elettrica	Grado di protezione II ovvero apparecchio con fonte di alimentazione elettrica interna
Tipo di protezione trami- te involucro secondo EN 60529	IPX4 non idoneo alla pulizia nel tunnel di lavaggio
Grado di protezione della parte di utilizzazione contro le scosse elettriche secon- do DIN EN 60601-1	Tipo B
Grado di protezione contro sostanze e miscele esplosive	Il letto non è antideflagrante e non può essere utilizza- to in ambienti in cui siano presenti anestetici o deter- genti infiammabili (v. depliant dell'Associazione di catego- ria ZH 1/200)
Raggruppamento MPG	Classe I

Modalità operativa	Int. 4 min. / 10 min. Periodo di attivazioine max. 4 min. Tempo di disinserzione 10 min.
Controllo tecnico	1 volta l'anno


Contenuto 71 di 88 Guida in linea

Appendice | Targhetta 1/2



Dati sul tipo	Spiegazione	
1a riga	Denominazione modello. Nell'esempio: LETTO DI CURA modello 3082	
2a riga	No. ID (strutturato come segue): 3082 = modello -2012 = anno di costruzione -34 = settimana di produzione (settimana civile) -277 = numero progressivo	
	D = versione spina di alimentazione (ad es. D = Germania	
3a riga	Ingresso: Tensione di rete; Frequenza di rete; Potenza assorbita	
4a riga	Durata utilizzo: Periodo attivazione max. ininterrotto della regolazione elettromotorizzata Nell'esempio: 4 min./10 min. Ossia le funzioni motorizzate del letto possono essere utilizzate ininterrottamente entro 10 min. max. 4 min. (Protezione contro il surriscaldamento).	
5a riga	Max. carico di lavoro (accessori, materasso e peso del degente/paziente).	
6a riga	Idoneità al tunnel di lavaggio. Nell'esem- pio: Non idoneo al lavaggio in tunnel.	

Appendice | Targhetta 2/2

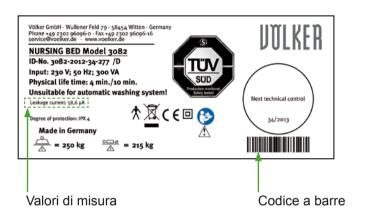

Valori di misura	Spiegazione
1a riga	Corrente di dispersione equivalente in µA

I valori di prima misura indicati sono stati rilevati secondo la norma DIN EN 62353 (VDE 0751-1).

Il codice a barre (codice 39) contiene il codice di identificazione numerico (10 cifre).

Appendice | Vita utile / Smaltimento

La durata del letto prevista è pari a 10 anni circa. Per garantirne uno smaltimento conforme alla normativa sulla tutela dell'ambiente, rivolgersi al nostro responsabile vendite di zona.

Contenuto 74 di 88 Guida in linea

Appendice | Dichiarazioni del fabbricante, moduli, istruzioni per l'uso in formato elettronico

Dichiarazioni del fabbricante

- Dichiarazione di conformità 🕮 76

- Tabella 204 Direttive e dichiarazione del fabbricante – Immunità ai disturbi elettromagnetici per tutti gli apparecchi e i sistemi che non sono vitali (6.8.3.201 b)) 80

Moduli

- Controllo tecnico dei letti di degenza e di cura Völker secondo i requisiti e le disposizioni di sicurezza vigenti in Germania incluse le misurazioni necessarie 83
- Ordine di pezzi di ricambio 🕮 84

Istruzioni per l'uso in formato elettronico

Premessa per l'utilizzo delle istruzioni per l'uso in formato elettronico 🚨 85

Contenuto 75 di 88 Guida in linea



Konformitätserklärung / Declaration of Conformity / Déclaration de conformité

Konformitätserklärung EU-Richtlinie 93/42/EWG

Der Unterzeichnende Wullener Feld 79 Völker GmbH 58454 Witten mit einer Fertigungsstätte unter der Adresse: 09661 Hainichen Ahornstraße 4 Völker GmbH

Ahornstraße 4

/ölker GmbH

bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten gebrachten Ausführung die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der EU-Richtlinie 93/42/EWG erfüllen. Es wurden die Produkte in der von uns in Verkehr folgenden Normen angewendet

DIN EN 60601-1-2:2007-12, DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999, DIN EN 60601-2-52:2010-12. DIN EN 60601-1:2007-07,

Damit sind die Anforderungen des Medizinproduktegesetzes zur Anbringung einer CE Kennzeichnung erfüllt.

abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Konformitätserklärung ihre Bei einer nicht mit dem Hersteller

Belletto 3082 Vis-a-Vis, S 282, S 382, Pflegebetten 2082, 3082, 3082 K, 3082 Vis-a-Vis, 3082 K Vis-a-Vis, Bezeichnung der Produkte:

gemäß Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG Richtlinie 93/42/EWG vom 14.06.1993 über Medizinprodukte (Anhang I "Grundlegende Die Produkte sind Produkte der Klasse I Anforderungen") vom 05.09.2007. EG-Richtlinien

Declaration of conformity EU Directive 93/42/EEC Appendix VII

with a manufacturing side at: 58454 Witten/Germany Wullener Feld 79 The signatory Völker GmbH

confirms that the products described below and in the form distributed by 09661 Hainichen/Germany

ourselves meet the basic requirements of Appendix I of EU Directive 93/42/EEC. The following standards are applied

DIN EN 60601-1-2:2007-12, DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999, DIN EN 60601-2-52:2010-12. JIN EN 60601-1:2007-07

law pertaining to the display of a CE seal invalid if the products are altered without This declaration of conformity becomes the agreement of the manufacturer. of approval are thereby fulfilled.

The requirements of the medical products

Description of products Typel/Article No.: Nursing beds 2082, 3082, 3082 K, 3082 Vis-a-Vis, 3082 K Vis-a-Vis, Belletto 3082 Vis-a-Vis, S 282, S 382, S 382 Vis-a-Vis.

Class I (Appendix IX) Directive 93/42/EEC concering medical products (Appendix I, construction of this product conforms to Basic requirements). The design and Directive 93/42/EEC of 14.06.1993 EU Directives : of 05.09,2007.

Dichiarazione di conformità Direttiva UE 93/42/CEE Allegato VII

58454 Witten/Germania La scrivente società Wullener Feld 79 Völker GmbH

con un centro di produzione al seguente indirizzo: 39661 Hainichen/ Germania Ahornstraße 4 Völker GmbH

conferma che i prodotti specificati di seguito soddisfano, nel modello messo in distribuzione, i requisiti fondamentali dell'Allegato I della Direttiva europea 93/42/CEE. Sono state applicate le norme seguenti.

DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999, DIN EN 60601-2-52 :2012-12 DIN EN 60601-1-2:2007-12, DIN EN 60601-1:2007-07

marchio CE sono pertanto soddisfatti. I requisiti della legge sui dispositivi medici relativa all'applicazione del

La presente dichiarazione di conformità diventa nulla in caso di alterazione dei

prodotti non autorizzata dal fabbricante. Descrizione dei prodotti Modello /

Vis-a-Vis, 3082 K Vis-a-Vis, Belletto 3082 Vis-a-Vis, S 282, S 382, S 382 Vis-Letti di cura 2082, 3082, 3082 K, 3082 Riferimento:

Direttiva 93/42/CEE del 14.06.1993 sui dispositivi medici (Allegato I "Requisiti Classe I conformemente all'Allegato prodotti rientrano nei prodotti della Xdella direttiva 93/42/CEEdello fondamentali"). Direttive UE:

05.09.2007

Info

Witten, 23.05.2012

La versione stampabile del presente documento è disponibile in internet alla pagina www. voelker.de

Geschäftsführer / Managing Director / Gérant

Guida in linea Contenuto 76 di 88

Tabella 201 – Indicazioni e dichiarazione del fabbricante – Immunità ai disturbi elettromagnetici (6.8.3.201 a) 3))

Il letto è destinato a essere utilizzati nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del letto deve assicurarsi che l'ambiente in cui è utilizzato il letto abbia caratteristiche analoghe.

Misurazioni emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - Direttiva
Emissioni radio HF IEC 61000-3-2	Classe A	Il letto si presta a essere utilizzati in strutture di ogni tipo, compreso abitazioni, collegate direttamente a una rete pubblica che alimenta anche edifici residenziali.
Oscillazioni di tensione / flicker	corrisponde	annenta anche edinorresidenziani.
IEC 61000-3-3		
Emissioni RF	corrisponde	Il letto non si presta a essere collegati ad altri apparecchi.
CISPR 14 – 1		

Contenuto 77 di 88 Guida in linea

Direttiva e dichiarazione del fabbricante – Immunità ai disturbi elettromagnetici (6.8.3.201 a) 6))

Il letto è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del letto deve assicurarsi che l'ambiente in cui è utilizzato il letto abbia caratteristiche analoghe.

Verifica dell'immunità ai disturbi	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - Direttiva
Scarica elettricità statica (SES) IEC 61000-4-2	Scarica da contatto ± 6 kV Scarica in aria ± 8 kV	Scarica da contatto ± 6 kV Scarica in aria ± 8 kV	I pavimenti devono essere di legno o cemento ed essere rivestiti di mattonelle di ceramica. In caso di pavimenti con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere pari al 30% almeno.
Grandezze di disturbo transitorie veloci / Burst IEC 61000-4-4	± 2 kV per linee di alimentazione di tensione ± 1 kV per linee di in- gresso e di uscita	± 2 kV per linee di alimenta- zione di tensione Non utilizzabile	La qualità della tensione di alimenta- zione deve corrispondere a quella di un ambiente commerciale od ospedaliero tipico.
Tensioni impulsive IEC 61000-4-5	± 1 kV tensione controfase ± 2 kV tensione sincrona	± 1 kV tensione controfase Non utilizzabile	La qualità della tensione di alimenta- zione deve corrispondere a quella di un ambiente commerciale od ospedaliero tipico.

Continua

Verifica dell'immunità ai disturbi	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - Direttiva
Interruzioni di tensione, interruzioni di breve durata e oscillazioni di tensione della tensione di alimentazione IEC 61000-4-11	$< 5 \% U_{T}$ $(>95 \% \text{ picco di tensione in } U_{T})$ per 0,5 cicli $40 \% U_{T}$ $(60 \% \text{ dip in } U_{T})$ per 5 cicli $70 \% U_{T}$ $(30 \% \text{ dip in } U_{T})$ per 25 cicli $< 5 \% U_{T}$ $(>95 \% \text{ dip in } U_{T})$ per 5 sec	$< 5 \% U_{T}$ $(>95 \% \text{ picco di tensione in U}_{T})$ per 0,5 cicli $40 \% U_{T}$ $(60 \% \text{ dip in U}_{T})$ per 5 cicli $70 \% U_{T}$ (30 % dip in UT) per 25 cicli $< 5 \% U_{T}$ $(>95 \% \text{ dip in U}_{T})$ per 5 sec.	La qualità della tensione di alimentazione deve corrispondere a quella di un ambiente commerciale od ospedaliero tipico. Qualora sia necessario garantire la continuità del funzionamento del letto modello anche nel caso di interruzioni dell'alimentazione elettrica di rete, deve essere prevista un'alimentazione alternativa tramite gruppo di continuità o batteria.
Campo magnetico con frequenza di alimenta- zione (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	I campi magnetici alla frequenza di rete devono corrispondere ai valori tipici di un ambiente commerciale od ospedaliero.

Nota 1: U_{τ} è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova.

Tabella 204 – Indicazioni e dichiarazione del fabbricante – Immunità ai disturbi elettromagnetici per tutti gli apparecchi e i sistemi <u>non</u> di supporto alle funzioni vitali (6.8.3.201 b))

Il letto è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del letto deve assicurarsi che l'ambiente in cui è utilizzato il letto abbia caratteristiche analoghe.

lmmunità ai disturbi	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - Direttiva
			Si sconsiglia l'uso di dispositivi di comunicazione portatili e mobili a distanze dal letto, cavi compresi, inferiori alla distanza di separazione consigliata, calcolata mediante l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore in questione.
			Distanza di separazione consigliata
Grandezze di disturbo	3 Vrms	3 V	d = 1,17√P
HF indotte IEC 61000-4-6	da 150 kHz a 80 MHz		d = 1,17√P da 80 MHz a 800 MHz
			$d = 2.33\sqrt{P}$ da 800 MHz a 2,5 GHz

continua.

Contenuto	80 di 88	Guida in linea
-----------	----------	----------------

lmmunità ai disturbi	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - Direttiva
Grandezze di disturbo HF irradiate IEC 61000-4-3	3 V/m Da 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	dove P è la potenza nominale in Watt (W) del tra- smettitore dichiarata dal costruttore del trasmetti- tore e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m).
			L'intensità dei campi elettromagnetici da trasmet- titori fissi, ottenuti mediante rilevamenti sul posto a deve essere inferiore al livello di conformità in tutte le bande di frequenza.
			Si potranno verificare interferenze in prossimità di apparecchiature provviste del simbolo seguente:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, applicare i valori relativi alla banda di frequenze superiore.

Nota 2: Le presenti indicazioni non sono applicabili in tutti i casi. La propagazione delle grandezze elettromagnetiche è infatti influenzata da fenomeni di assorbimento e riflesso da parte di strutture, oggetti e persone.

- a L'intensità dei campi elettromagnetici di trasmettitori fissi, come stazioni per radiotelefoni e radiomobili, reti radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non può in teoria essere calcolata in modo preciso. Al fine di valutare l'ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori fissi, si deve prendere in considerazione l'esecuzione di un rilevamento sul posto. Qualora l'intensità del campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato il letto superi il livello di conformità sopra indicato, il letto dovrà essere tenuti sotto controllo per verificare che funzionino regolarmente. In caso si osservi un comportamento anomalo, potrebbero rendersi necessarie ulteriori misure, come p.e. un diverso orientamento o il collocamento del letto in un altro luogo.
- ^b Al di sopra della banda di frequenze da 150 kHz a 80 MHz, l'intensità del campo deve essere inferiore a 3 V/m.

Contenuto	81 di 88	Guida in linea
-----------	----------	----------------

Tabella 206 – Distanza di protezione consigliata tra gli apparecchi di telecomunicazione HF portatili e mobili e il letto – per apparecchi e sistemi <u>non</u> di supporto alle funzioni vitali (6.8.3.201 b))

Il letto è destinato a essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui le grandezze di disturbo HF sono controllate. Il cliente o l'utilizzatore del letto può pertanto aiutare a evitare disturbi elettromagnetici rispettando la distanza minima tra gli apparecchi di telecomunicazioni HF portatili e mobili (trasmettitori) e il letto. La distanza minima suggerita dipende dalla potenza massima in uscita del dispositivo di comunicazione (vedere sotto).

	Distanza di protezione in base alla frequenza del trasmettitore m				
Potenza nominale del tra- smettitore W	Da 150 kHz a 80 MHz d = 1,17 √P	da 80 MHz a 800 MHz d = 1,17 √P	Da 800 MHz a 2,5 GHz d = 2,33 √P		
0,01	0,12	0,12	0,23		
0,1	0,37	0,37	0,74		
1	1,17	1,17	2,33		
10	3,69	3,69	7,38		
100	11,67	11,67	23,33		

Per trasmettitori con potenze nominali che non compaiono in tabella, la distanza di protezione suggerita d in metri (m) può essere determinata utilizzando l'equazione che corrisponde alla rispettiva colonna, dove P è la potenza nominale massima del trasmettitore in Watt (W) dichiarata dal costruttore.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, applicare i valori relativi alla banda di frequenze superiore.

Nota 2: Le presenti indicazioni non sono applicabili in tutti i casi. La propagazione delle grandezze elettromagnetiche è infatti influenzata da fenomeni di assorbimento e riflesso da parte di strutture, oggetti e persone.

Contenuto 82 di 88 Guida in linea

Controllo tecnico dei letti di degenza e di cura Völker secondo i requisiti e le disposizioni di sicurezza vigenti in Germania incluse le misurazioni necessarie

The of the business of the section	Tipo di letto, fabbricante, luogo di installazione del letto:					
	luogo di instaliazione del letto:					
	Identificazione del letto (p.e. secondo il numero di repertorio interno e il numero di serie Volkeri:					
Scritte sui letto loggidad Honorine de centrolline Honorine de centrolline Honorine Honor	Data del controllo:	Nome del responsabile:				
Script as Lieb Orgognation Script as Lieb	Tipo di controllo	Componente da controllare	Amual- mente	In ordine	Non in ordine	Non presente
Besamento de la responsibilità Besamento de la responsibilità Besamento de la participa de per l'uso deponibilità Besamento de l'abbeta delimenti desable (se presenti) Britanno res, aelfete delimenti desable (se presenti) Britanno res, aelfete delimenti desable (se presenti) Britanno res, aelfete delimenti desable della controla della minesta, spina final Prostationamento, controla in minesta, spina final Prostationamento (coltama ta min) e cabbaggio estrace (cabb per l'eto Vie-à-Vie) Britanno percontrol (cileanta 1 mm) e cabbaggio estrace (cabb per l'eto Vie-à-Vie) Britanno percontrol (cileanta 1 mm) e cabbaggio estrace (cabb per l'eto Vie-à-Vie) Britanno percontrol (cileanta 1 mm) e cabbaggio estrace (cabb per l'eto Vie-à-Vie) Britanno percontrol (cileanta 1 mm) e cabbaggio estrace (cabb per l'eto Vie-à-Vie) Britanno percontrol (cileanta 1 mm) e cabbaggio estrace (cabbaggio estrace) Britanno percontrol (cileanta 1 mm) e cabbaggio estrace (cabbaggio estrace) Britanno percontrol (cileanta 1 mm) e cabbaggio estrace (cabbaggio estrace) Britanno percontrol (cileanta 1 mm) e cabbaggio estrace (cabbaggio estrace) Britanno percontrol (cileanta 1 mm) e cabbaggio estrace) Britanno percontrol (cileanta 1 mm) estrace) Britanno percontrol (cilea	Esame visivo	Scritte sul letto leggibilii				
Patron cea, active del demonstration designed (se presenti) 81		Istruzioni per l'uso disponibili	å			
Angagiamento azapersone portalitado Britania companiente Cano di retei, spira o Cano di collegamento, contatti a inneato, spira finita del cano di collegamento, contatti a inneato, spira finita del cano di collegamento, contatti a inneato, spira finita del cano di collegamento, contatti a inneato, spira finita del cano di collegamento, contatti a inneato, spira finita del cano di collegamento, contatti a inneato, spira finita del cano di collegamento, contatti a inneato, spira finita del cano di collegamento, contatti a inneato, spira finita del cano del cano di collegamento, contatti di contatti a inneato, spira finita del cano di collegamento, cano) Patasiarie an finita della ministrati di contatti a finita della periodi di cano di collegamento, paramento insella contatti di contatt		Basamento	å å			
Ferricabatilities Ferr		Plano rele, alette ed elementi elastici (se presenti) Alloggiamento alzapersone / portaflebo	· ·			
Femination		Cavo di rete, spina o	B*			
Prosectionamento (desumza 1 mm) e cableagolo sensore (solo per il letro Vise-a-Vis) B1-Yis Septemberto (desumza 1 mm) e cableagolo sensore (solo per il letro Vise-a-Vis) B1-Yis and ten (involucro, canon) Yis and (involucro, canon		Carbadatteria, Thomas Andrews Fermacavi, manicotti, gando per cavi	B*/S*			
Posizionamento (disburza 1 mm) e cabisaggio servico (eloto per il teto Vie-a-Vie) B175		Cavo di collegamento, contatti a innesto, spina finta	B*/S*			
Pulsantiera (involuce, elettroriza d comando) B		Posizionamento (distanza 1 mm) e cablaggio sensore (solo per il 1etto Vis-a-Vis)	B*/S*			
Pulsanties involution cavo) Pulsanties involution cavo) Pulsanties involution cavo) Pulsanties involution cavo Traversa a devande involution test e copertura (talo testa e pied) Pulsanties involution testa e copertura (talo testa e pied) Pulsanties in testa a dela viria sufficiente involution testa e pied) Pulsanties e lastiera Pulsan		Involucro (motore, elettronica di comando)	å			
Acceptance provided by the content of the content		Pulsantera (involucro, cavo)	å å			
Traversa a colevamento testa e copertura (atro testa e pedi) Ructore Eventual trode prottant Sponde alteracione revert, elemento telescopico Sponde alteracione revert, elemento telescopico Sponde alteracione revert, elemento diregolazione dell'alteracione pedi 8390) Sicurezza della vite sufferemento di regolazione dell'alteracione pedi 8390) Sicurezza della vite sufferemento di regolazione dell'alteracione pedi 8390) Schemia es szone cosce. sezzione pedi solevamento. Trendeenburg, Anthromatore formatione angolo (ecchienale verso sezione cosce > 90°) Trendeenburg, spostamento longitudinale (solo nel letto Vis-a-Vis-a-viviare tutili fine costa sezione gambie (cremagliena/solevamento intradico/regolatore Trendeenburg, spostamento cosce > 90°) Schemia solevamento en letto di degenza e cidina intracione CPR Ferro (elettrico o meccanico) Schemia sostanziore (si/No) Eventuale funzione (si/No) Eventuale solatozione (si/No) Eventuale appoggio lenzuralale terro certuale altapersone Eventuale appoggio lenzuralale altapersone Eventuale appoggio lenzurala		lastiera personale, puisarriera (involucro, cavo) Azapersone, pannello inseribile (centro sponde laterall), accessori diversi	B*/F*			
Revolucie Evertual frobe proteinti Sponde bitera al con evertu. elemento telescopicio del 15380) Sponde bitera al con evertu. elemento telescopicio del 15380) Sponde bitera al con evertu. elemento telescopicio del 15380) Sponde bitera al contro con evertu. elemento telescopicio del 15380) Sponde con letti of degenza e circinato elemento del 15480 Sponde con letti of degenza e circinato evertuale directione CPR Ferro (elettico o meccanico) Ferretuale funzione CPR Ferro (elettico o meccanico) Sponde elettico o meccanico) Evertuale assistacione el sisto ere entuale alizapersone Elettuala assistacione (SINo) Evertuale appopgio lenzuciale tessello Evertuale appopgio lenzuciale tesse		Traversa sollevamento testa e copertura (lato testa e piedi)	å			
Evertual incole pivottanta Evertual incol		Ruote	B*			
Springed alteration on event, elemento diregolazione definitezza (sob per il 5380) Sinerzaa defia vite sufferemento di regolazione definitezza (sob per il 5380) Sinerzaa defia vite sufferemento di regolazione definitezza (sob per il 5380) XYM Blocco Deformazione The burna Schleende, sezione cosco, sezione pedi, sollevamento, Trendembug, Anti- Tifrinazione avgolo (schleentous, spostamento longitudinale (solo nel letto Vite, a-Vite - avviare turi Tifrinazione avgolo (schleentous, spostamento longitudinale (solo nel letto Vite, a-Vite, a-vite regolazione sezione gamble (cremagliera/sole/eramento ritrinazione regolo (schleentous, Anti- Tifrinazione avgolo (schleentous, spostamento longitudinale (solo nel letto Vite, a-Vite, a-vite regolazione sezione gamble (cremagliera/sole/eramento ritrinazione medianto mercanizo) Repolazione sezione gamble (cremagliera/sole/eramento ritrinatione) Sablocom meccanizo (solo per ferro delitrio di letti di degenza) Kit batterie da 9 Votti del oper ferro delitrio di letti di degenza) Kit batterie da 9 Votti delo per ferro delitrio di letti di degenza) Kit batterie da 9 Votti delo per ferro delitrio di letti di degenza) Kit batterie da 9 Votti delo per ferro delitrio con Oki-liconat eccelto S 860-1 VWS 961) Evertuale prolungia fetto Evertuale approggio ferroridatesestito Evertuale approggio ferroridatesestito Evertuale approggio ferroridatesestito Evertuale approggio ferroridatesestito Prossino controllo Difference Prossino controllo		Eventuali ruote pivottanti	B*			
Science a defia vite suffeement of inspolutions definitezza (solo per il 5380) Stranger a delia vite suffeement of inspolutions definitezza (solo per il 5380) Stranger a Defonzazione Defonzazione Conce accione accione paddi solementano Trendelemburg, Anti-Trendelemburg, accidentale verso sezione paddi solementano Trendelemburg, Anti-Trendelemburg, sostalemburg, so		Sponde laterali con eventi, elemento telescopico	B*			
Performation bile Deformations and Deformation bile Deformation bile Deformation bile Deformation on the pulsarities e tastiers a basiliers and presented by the property of the pulsarities and the pulsarities are tastiers and the pulsarities are presented by the pulsarities are puls		Sicurezza della vite sull'elemento di regolazione dell'altezza (solo per il 5380)	°S			
Performance of table Performance Perfo	Verifica funzionale sponde laterali, con event. elemento tele-	Blocco	* !			
Schientale, sezione cosco, sezione piedi, sollevamento, Trenderaburg, Anth- Trenderaburg, spostamento longluidinale (sod nel leito Vis.a-Visavviare tutil Trenderaburg, spostamento longluidinale (sod nel leito Vis.a-Visavviare tutil Trenderaburg, spostamento longluidinale (sod nel leito Vis.a-Visavviare tutil Trenderaburg, spostamento leito leito leito leito leito leito leito leito son leito di degenza e - drutal fibrare or x- School son leito con leito di degenza e - drutal fibrare leito leito con leito leito con leito di degenza e - drutal School con leito di degenza e - drutal School con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con leito con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con leito con leito con leito di degenza e - drutal School con leito con le	scopico	Usura	< *			
The corsa	Verifica funzionale azionamento mediante pulsantiera e tastiera	Schlenale, seziore cosce, seziore piedi, sollevamento, Trendelenburg, Anti- Trendelenburg, spostamento longitudinale (solo nel letto Vis-a-Vis-avviare tutti	*//W*			
Regolation reaction of communication control of communication communica	personale/pulsantiera personale	Time corsa	\$			
Regolatorole seazone gambe (cennaglena/solevamento britauloc/regolatore Arra Regolatorole seazone gambe (cennaglena/solevamento britauloc/regolatore Arra Regolatorole (CPR		Limitazione angolo (schienale verso sezione cosce > 90°)	×			
Frento Lebethrico o mescanico - frentatio XY		Regolazione sezione gambe (cremagliera/sollevamento idraulico/regolatore sostegno)	×			
Frence (electrico o meccanico) - frentalo XT		Eventuale funzione CPR	*			
Color con lett of degrozare -1104 tale tester			×			
S2 2005 3 2005 3 2005 2 2005		- Lude libere	_			
Risklocom mechanic (solo per finance destribod ci letted id degenza)		(solo con letti di degenza e - diritti S 280/S 310/S 380/S 282/S 382 (Ms-a-Ms))				
Rich statement of Notification and except S 890-1WS 961) A2* Effetutuals assistazione (S(Not)) Mangiane triangolare e nastro eventuale atapersone Effetutuals assistazione (S(Not)) Eventuale apposggio ferraudatcasselib Eventuale apposggio ferraudat		Sblocco meccanico (solo per freno elettrico di letti di degenza)	×			
Manigurer transpose or natio eventuale alzapersone	Verifica funzionale sostituzione	Kit batterie da 9 Volt (solo per letti con Oki-/Ilcomat eccetto S 960-1W/S 961) Effettuata sostituzione (Si/No)	A2*			
Evertuale probungal etito Branchale probungal etito Branchale appoggio ferrolidate seetib Branchale appoggio ferrolidate seetib Branchale		Manigilione triangolare e nastro eventuale alzapersone Effettuata sostituzione (SI/No)	*			
Evertuale appoggio lenzuda-baselto Branda Lensuale appoggio lenzuda-baselto Branda Lensuale appoggio lenzuda-baselto Branda Lensuale Lensu	Verifica funzionale	Eventuale prolunga letto	B.			
Corrente of derivacione moderne misura- zone sostilaria s 500 µA secondo DN EN 62555 µA secondo DN Misurazione impedenza compensa- zone potenza compensa- zone potenza compensa- zone potenza compensa- zone potenza compensa con compensa co	diversi	Eventuale appoggio lenzuola/cassetto	B*			
oraco DN (
y second O SS / N Prossino controlio	BII		μ			
N/So	in German		а			
	Valutazione complessiva del letto:					
	Nome del responsabile:	Prossimo cont	trollo			

In for corsa il motere si staggine di langgine 1747 Sestando el segon di pulgia nel prime (il langgine). Att. Sestando el segon di motere si staggine al langgine di possibilità di prosente de corsa il motere si staggine presente del presente do-cumento è disponibile in internet alla pagina www.voelker.de

Contenuto 83 di 88 Guida in linea

Indirizzo:				Service Wullener Feld 79 58454 Witten/Ger	mania	DOLKI	EK	
Nome del con	nmittente:			Tel.: +49 2302 96096 Fax: +49 2302 96096				
Via:				e-mail: service@voe				
CAP/Città/Sta	to:			Indirizzo di conseg	na, se diverso d	lall'indirizzo di fatturaz	ione	
N. di telefono	:		Timbro	Indirizzo:				
Codice cliente	e:							
N. ordine:				Referente:				
Data ordine:				Via:				
Firma: (Scrivere in stampate	ello)			CAP/Città/Stato:				
La mancanza di da	ati o la loro imprecisione può provocare dei problemi s							
MODELLO (Tipo di letto)	N. IDENTIFICAZIONE/ANNO DI COSTRUZIONE (Targhetta su alloggiamento alzapersone/ lato interno testiera)	DENOMINAZIONE PARTE DI RICAN	MBIO	CODICE A	RTICOLO	NUMERO	,	
							Info	
							La versione stampabile del	.
							presente do-	
							cumento è disp	
							nibile in interne alla pagina ww	
							voelker.de	V VV.

Contenuto 84 di 88 Guida in linea

Premessa per l'utilizzo delle istruzioni per l'uso in formato elettronico

Per accedere alle presenti istruzioni per l'uso in formato elettronico (file PDF), sul PC deve essere installato Adobe Reader versione 7.0.5 o successive (o una versione corrispondente di Adobe Acrobat).

La versione stampabile del presente documento è disponibile in internet alla pagina www.voelker.de.

Marchio registrato

Adobe, Acrobat e Reader sono marchi depositati o registrati di Adobe Systems Incorporated.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Note:

NOTKEB

Völker GmbH

Wullener Feld 79 · 58454 Witten/Germania Tel. +49 2302 960 96-0 Fax +49 2302 960 96-16 www.voelker.de · info@voelker.de